

NAADLOZE OPNAME

Blijft opnemen op de SD-kaart, zonder te stoppen wanneer de ruimte in het interne geheugen is opgebruikt.


Instelling	Nadere bijzonderheden
UIT	Schakelt opnamemedia niet automatisch.
AAN	Schakelt opnamemedia automatisch.

OPMERKING :


- Er kunnen geen naadloze opnamen gemaakt worden als er niet voldoende vrije ruimte is op de SD-kaart.
- Om de ononderbroken opname opnieuw te starten nadat de vorige sessie voltooid is, moeten ononderbroken video's worden samengevoegd, of moeten de samenvoegingsgegevens van de ononderbroken video's worden gewist.

Het item weergeven

- 1 Selecteer de videostand.

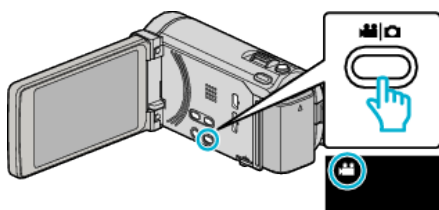

- 2 Tik op "MENU".

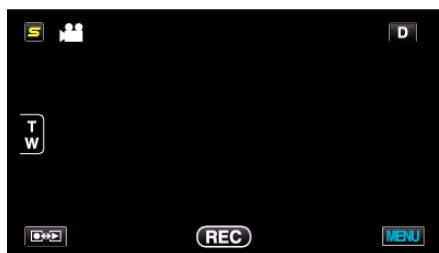

- 3 Tik op "NAADLOZE OPNAME".

