


Video's afspelen

U kunt de opgenomen video's selecteren en afspelen via een indexscherm (miniaturuscher).

- 1 Selecteer de videostand.

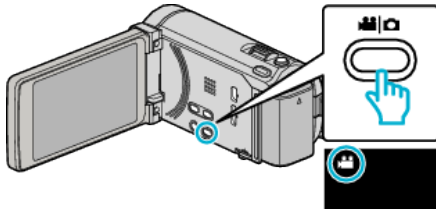

- 2 Tik op om de af speelstand te selecteren.




- 3 Tik op het bestand om het afspelen te starten.



- Tik op om het af speelmedium te selecteren.
- Tik op om het afspelen te pauzeren.
- Tik op om terug te keren naar het indexscherm.


Bedieningsknoppen voor Videobeelden afspelen

Tijdens weergave van indexscherm

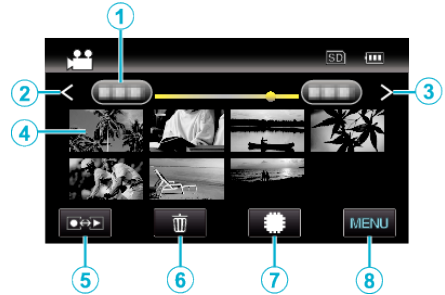

	Display	Beschrijving
①	Datum	Gaat naar de vorige/volgende datum
②	<	Geeft het vorige indexscherm weer (miniaturweergave) • U kunt dezelfde bewerking uitvoeren met de zoomhendel.
③	>	Geeft het volgende indexscherm weer (miniaturweergave) • U kunt dezelfde bewerking uitvoeren met de zoomhendel.
④	Miniaturweergave (Bestand)	Tikken op de miniaturweergave - Start het afspelen Naar rechts bladeren - Scrollt naar rechts om het vorige indexscherm te tonen (miniaturweergave) Naar links bladeren - Scrollt naar links om het volgende indexscherm te tonen (miniaturweergave)
⑤	Opname-/ Af speelstand	Schakelt tussen opname- en af speelmodi.
⑥		Geeft het indexscherm weer (miniaturweergave) om te wissen
⑦		Schakelt tussen het indexscherm van het interne geheugen en de SD-kaart
⑧	MENU	Geeft het menuscherm weer

Tijdens het afspelen van video-beelden

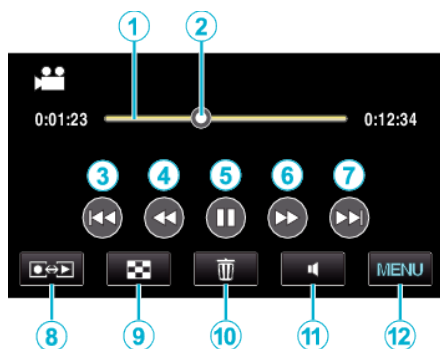

	Display	Beschrijving
①	Tijdbalk	Tikken op een willekeurige positie - Gaat naar de aangetikte positie Afspeelpunt naar links of rechts slepen - Start het afspelen vanaf de nieuwe positie
②	Aanwijzer	Geeft de huidige geschatte afspeelpositie in de scène weer
③	⏮	Keert terug naar het begin van de scène
④	⏪	Achterwaarts zoeken
④	⏩	Achterwaartse slow-motion / Houd de knop ingedrukt om de achterwaartse langzame weergave te starten
⑤	▶/⏸	Afspelen/pauze
⑥	⏭	Voorwaarts zoeken
⑥	⏩	Voorwaartse slow-motion / Houd de knop ingedrukt om de voorwaartse langzame weergave te starten
⑦	⏭	Gaat verder naar de volgende video
⑧	Opname-/Afspeelstand	Schakelt tussen opname- en afspeelmodi.
⑨	⏹	Stop (keert terug naar het indexscherm)
⑩	🗑	Geeft het indexscherm weer (miniaturweergave) om te wissen
⑪	🔊	Afstelling volume
⑫	MENU	Geeft het menuscherm weer

OPMERKING :

- Tikken of slepen op het bedieningsgebied van het aanraakscherm.
- De bedieningsknoppen op het aanraakscherm verdwijnen als het apparaat niet wordt gebruikt gedurende 5 seconden. Tik op het scherm om de bedieningsknoppen opnieuw weer te geven.
- U kunt een specifiek bestand zoeken op de opnamedatum.


LET OP :

- Maak een backup van belangrijke opgenomen gegevens.
U wordt aanbevolen uw belangrijke opgenomen gegevens te kopiëren naar een DVD of een ander opnamemedium voor bewaring.
- Deze eenheid is een apparaat dat door een microcomputer wordt bediend. Elektrostatische lading, externe ruis en onderbrekingen (van een TV, een radio, etc.) kunnen voorkomen dat het juist werkt. In een dergelijk geval schakelt u het stroom uit en verwijdt u de AC adapter en de accu. De eenheid zal worden gerest.

Het volume van video's aanpassen

U kunt op de knop volume-instelling tikken om het volume te regelen.


1 Tik op 🔊.

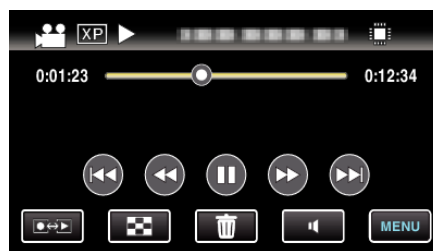

2 Tik op "+" of "-".



- Het volume kan tijdens het afspelen ook worden aangepast met de zoomhendel.



- Tik op X om de volume-instelling af te sluiten.
- De volume-instelling wordt uitgeschakeld wanneer er een AV-kabel (audio/video) of een HDMI-kabel wordt aangesloten.

De opnamedatum en andere informatie bekijken

1 Pauzeer het afspelen en druk op de INFO knop.

U kunt de opnamedatum en de duur van het geselecteerde bestand weergeven.

