


Animatie-effecten maken (ANIMATIE-EFFECT)


U kunt verschillende effecten toevoegen aan video's om een andere sfeer te creëren dan in gewone opnamen.

- 1 Open de LCD-monitor en selecteer de videostand.

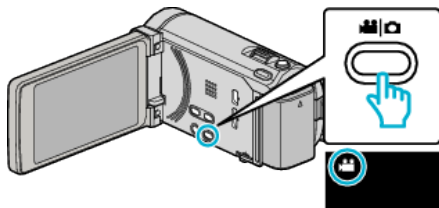


- Het pictogram van de videostand verschijnt.

- 2 Tik op "MENU".

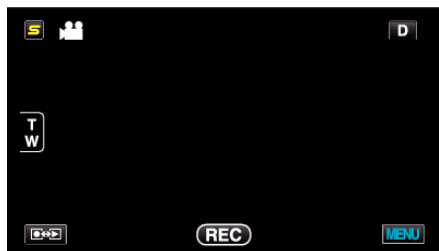


- 3 Tik op "ANIMATIE-EFFECT".

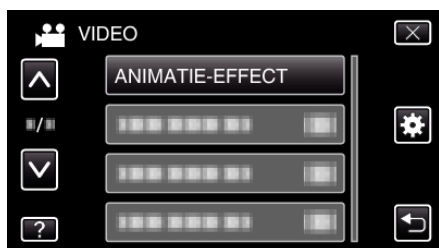

- Tik op $\wedge$ of $\vee$ om naar boven of naar beneden te gaan voor een verdere selectie.
- Tik op $\times$ om het menu af te sluiten.
- Tik op $\hookrightarrow$ om terug te keren naar het vorige scherm.


- 4 Selecteer een gewenst effect en tik op "INSTEL".

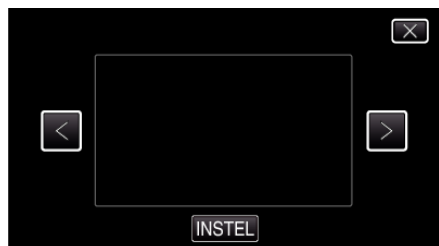

- Tik op $\langle$ of $\rangle$ om een item te selecteren.
- Tik op $\hookrightarrow$ om een ander effect te selecteren. Tik op $\times$ om het effect te annuleren.

OPMERKING :

- Druk na de instelling van het animatie-effect op de START/STOP-knop op dit apparaat om de opname te starten.

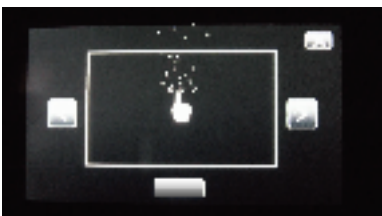Tijdens de instelling	Na de instelling	Opmerking
		Animatie (effect) verschijnt als glimlachen worden gedetecteerd.
		Animatie (effect) verschijnt als glimlachen worden gedetecteerd.
		Animatie (effect) verschijnt als glimlachen worden gedetecteerd.
		Animatie (effect) verschijnt als glimlachen worden gedetecteerd.
		Animatie (effect) verschijnt als het scherm wordt aangeraakt.