

FLITSER

Voor het instellen van de flash.


Instelling	Nadere bijzonderheden
UIT	De flash gaat niet af.
AUTOM	Flash gaat automatisch af in een donkere omgeving.
AUTO RODE OGEN	Er gaat een pre-flash af om het rode-ogeneffect te verminderen.
AAN	De flash gaat altijd af.
LANGZAAM SYNCHR.	De flash gaat altijd af, en verlaagt de sluitersnelheid om zowel het onderwerp als de achtergrond helder vast te leggen.

OPMERKING :


- Het flashpictogram dat wordt weergegeven op het scherm knippert terwijl de flash wordt geladen.
- De flash gaat niet af als "ISO6400" in "GAIN OMHOOG", "NACHT", "SCHEMERLICHT", of "SNEEUW" in "SCENE SELECTEREN", of "SLUITERSTAND" zijn ingesteld.

Het item weergeven

- 1 Selecteer de stilstaand beeld-stand.

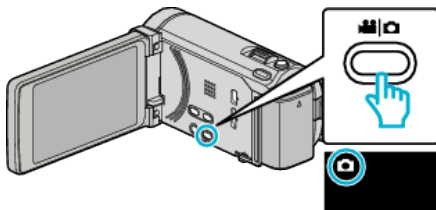

- 2 Tik op "MENU".

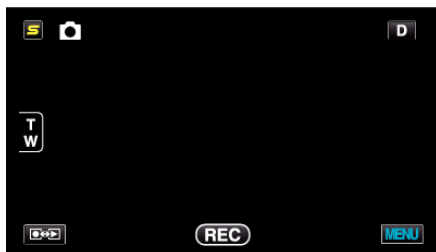

- 3 Tik op "FLITSER".

