



DATUM WEERGAVESTIJL

Stelt de volgorde van jaar, maand, dag en de tijdweergave (24u/12u) in.

- 1 Tik op "MENU".

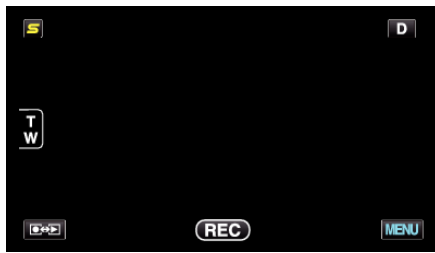

- 2 Tik op "⚙️".

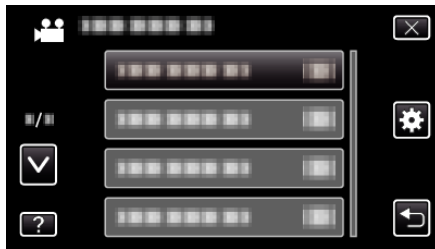

- 3 Tik op "DATUM WEERGAVESTIJL".



- 4 Tik om de stijl van de datum-en tijdweergave in te stellen.



- Stel voor de datumweergave eender welk van de volgende formaten in: "maand.dag.jaar", "jaar.maand.dag" en "dag.maand.jaar".
- Stel voor de tijdweergave eender welk van de volgende formaten in: "12h" en "24h".
- Tik op de bedieningsknoppen ←/→ om de cursor te bewegen.
- Tik na de instelling op "INTEL".