

Een externe Blu-ray-drive voorbereiden

OPMERKING :

Gebruik bij aansluiting op de externe Blu-ray-drive een USB-kabel met Mini-A (Mannelijk) – B (Mannelijk) connectors.


De USB-kabel die wordt geleverd bij dit apparaat kan niet worden gebruikt.

- Om de USB-kabel te gebruiken die werd geleverd bij de externe Blu-ray-drive, moet de USB-verlegkabel worden aangekocht.

Mini-A (Mannelijk) – A (Vrouwelijk)
(Onderdeelnummer: QAM0852-001)

1 Sluit de USB-kabel en de lichtnetadapter aan.

- Schakel de camcorder uit door gedurende ongeveer 2 seconden de knop  in te drukken.

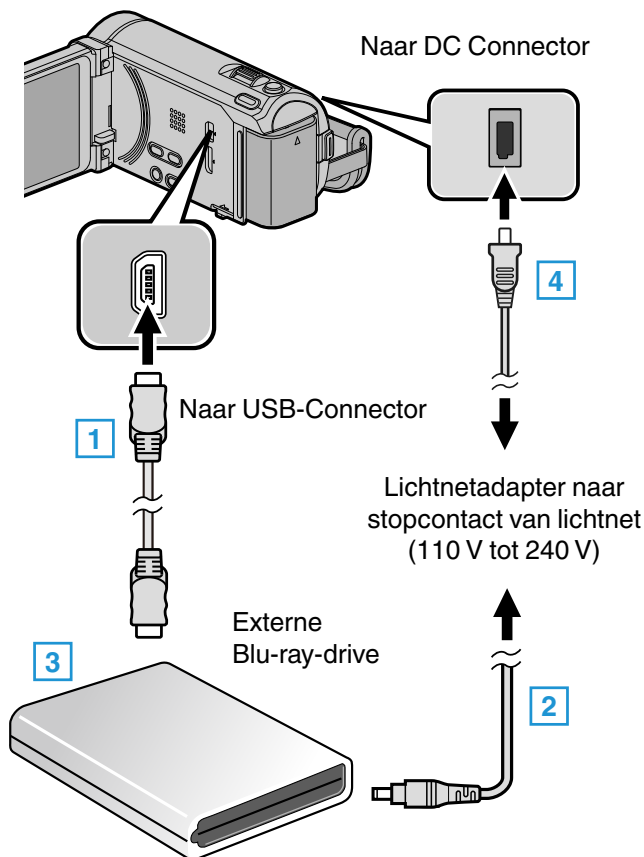


- Sluit de USB-kabel van de externe Blu-ray-drive aan op dit apparaat.
- Sluit de AC-adapter van de externe Blu-ray-drive aan.
- Schakel de externe Blu-ray-drive in.
- Sluit de lichtnetadapter aan op dit apparaat.

- Dit apparaat wordt automatisch ingeschakeld wanneer de AC-adapter wordt verbonden.
- Dit apparaat wordt ingeschakeld en het "BACKUP"-menu verschijnt.
- Zolang de USB-kabel is aangesloten wordt het menu "BACKUP" weergegeven.
- Zie ook de instructiehandleiding van de externe Blu-ray-drive.

2 Plaats een nieuwe disk.

- Druk op de AAN-knop op de externe Blu-ray-drive om deze aan te zetten.

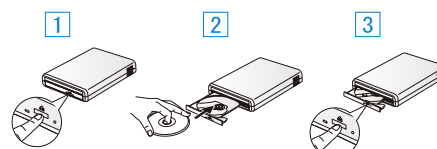

- Druk op de ejectknop om de disklade te openen.
- Laad op gepaste wijze een nieuwe disk.
- Druk op de ejectknop om de disklade te sluiten.

LET OP :

- Zorg ervoor dat u de stroom uitschakelt wanneer u de apparaten aansluit. Anders kunnen er zich elektrische schokken of storingen voordoen.