


Namen van knoppen en functies op de LCD-monitor

De volgende schermen worden weergegeven tijdens de video- en stilstaand-beeldstanden, en werken als de aanraakschermen.

Opnamescherm (video/stilstaand beeld)

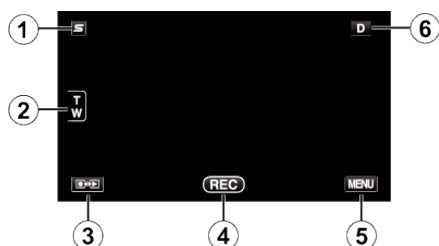

- 1 Menuknop Snelkoppelingen gezicht
 - Geeft een scherm met snelkoppelingen weer van gezichtsherkenningsfuncties.
- 2 Zoomknop
- 3 Knop Opname-/Weergavemodus
 - Schakelt tussen opname- en afspeelmodi.
- 4 Opname Start/Stop-knop
 - **REC**: Knop video-opname starten
 - **● ||**: Knop video-opname stoppen
 - **⏏**: Knop opname stilstaand beeld
- 5 Menu-knop
- 6 Knop Scherm

Sommige schermen verdwijnen na ongeveer 3 seconden.
Gebruik de knop **D** om de schermen te wijzigen, zoals hieronder wordt getoond.


 - Tik op de knop **D**
De schermen worden bij elke tik ongeveer 3 seconden lang weergegeven.
 - Tik op de knop **D** en houd deze ingedrukt
De schermen worden vastgezet, zodat ze niet meer verdwijnen. Na de instelling verandert de knop scherm van **D** in **D_L**.
Tik op **D_L** om de schermen vrij te maken.

Weergavescherm (Video)




- 1 Knop Opname-/Weergavemodus
 - Schakelt tussen opname- en afspeelmodi.
- 2 Knop Indexscherm
- 3 Knop Verwijderen
- 4 Knop Volume-instelling
- 5 Menu-knop
- 6 Bedieningsknoppen

Weergavescherm (stilstaand beeld)

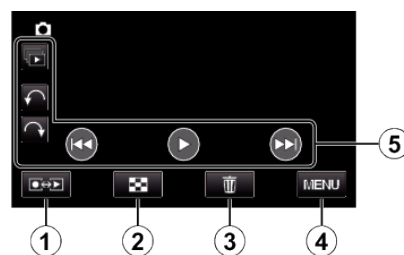


- 1 Knop Opname-/Weergavemodus
 - Schakelt tussen opname- en afspeelmodi.
- 2 Knop Indexscherm
- 3 Knop Verwijderen
- 4 Menu-knop
- 5 Bedieningsknoppen

Indexscherm

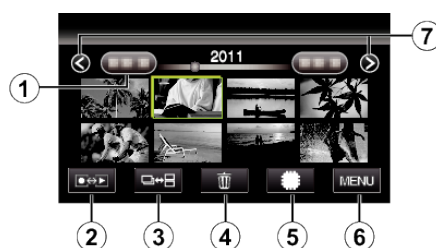

- 1 Knop Datum
- 2 Knop Opname-/Weergavemodus
 - Schakelt tussen opname- en afspeelmodi.
- 3 Knop voor schakelen indexscherm (Alleen stilstaand beeld)
- 4 Knop Verwijderen
- 5 Knop Weergavemedium
 - Schakelt tussen SD-kaart en intern geheugen.
- 6 Menu-knop
- 7 Knop Volgende/vorige pagina

Menuscherm

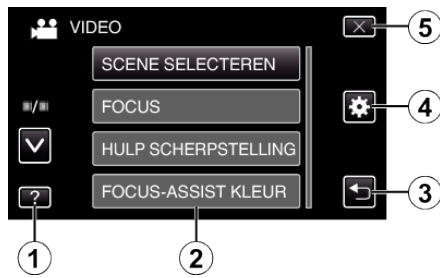

- 1 Helpknop
- 2 Menuonderdelen
- 3 Knop Terug
- 4 Knop Gewoon menu
- 5 Knop Sluiten