


Instelling van de klok

Het scherm "STEL DATUM/TIJD IN!" verschijnt wanneer u dit apparaat voor de eerste keer inschakelt nadat u het hebt aangekocht, als het gedurende een lange periode niet werd gebruikt of als de klok nog niet is ingesteld. Stel de klok in voor u begint met opnemen.

- 1 Open de LCD-monitor.

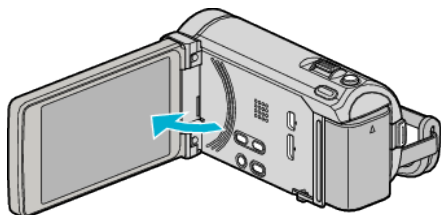

- Het apparaat gaat aan.
- Wanneer de LCD-monitor gesloten wordt, wordt de eenheid uitgeschakeld.

- 2 Tik op "JA" wanneer "STEL DATUM/TIJD IN!" wordt weergegeven.



- 3 Stel de datum en de tijd in.



- Wanneer het onderdeel van het jaar, de maand, de dag, het uur of de minuut wordt aangeklikt, worden "▲" en "▼" weergegeven.
- Tik op ▲ of ▼ om het jaar, de maand, de dag, het uur en de minuut aan te passen.

- 4 Tik na het instellen van de datum en de tijd op "INSTEL".

- 5 Selecteer de regio waarin u woont en tik op "OPSL.".
 - 1



- De stadsnaam en het tijdsverschil worden weergegeven.
- Tik op <of> om de naam van de stad te selecteren.

OPMERKING :

- De klok kan later gereset worden.
- Als u dit apparaat in het buitenland gebruikt, kunt u deze instellen op de lokale tijd om opnamen te maken.
- "STEL DATUM/TIJD IN!" wordt weergegeven wanneer u dit apparaat inschakelt als het gedurende een lange periode niet is gebruikt. Sluit de lichtnetadapter aan, laad de accu gedurende meer dan 24 uur op en stel de klok in.