

SLUITERSTAND

De instellingen voor continu opnemen kunnen worden aangepast.


Instelling	Nadere bijzonderheden
OPNEMEN ÉÉN OPNAME	Neemt één stilstaand beeld op.
DOORLOPENDE OPNAMEN	Neemt continu stilstaande beelden op terwijl SNAPSHOT wordt ingedrukt.
BRACKETING	Neemt doorlopend 5 stilstaande beelden op met variërende helderheid wanneer de SNAPSHOT-knop wordt ingedrukt. - Normale helderheid - Donker (-0,6EV) - Een beetje donker (-0,3EV) - Een beetje helder (+0,3EV) - Helder (+0,6EV)

OPMERKING :

- De snelheid van de doorlopende opname kan worden gewijzigd.
- Doorlopende opnamen en belichtingstrapjes zijn niet beschikbaar als de beeldgrootte is ingesteld op 3.968 x 2.976.
- Met sommige SD-kaarten is continu opnemen niet mogelijk.
- De snelheid van het continu opnemen neemt af als deze functie herhaaldelijk wordt gebruikt.

Het item weergeven

- 1 Selecteer de stilstaand beeld-stand.

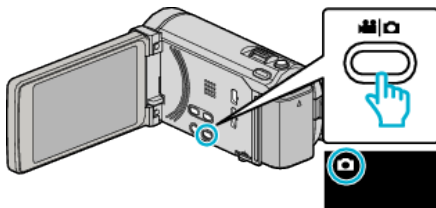

- 2 Tik op "MENU".



- 3 Tik op "SLUITERSTAND".

