


Binnenzijde

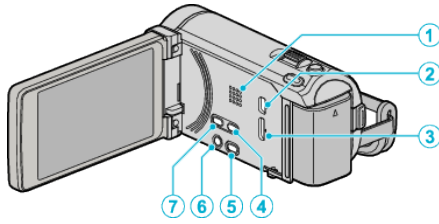

- 1** Luidspreker
 - Levert geluid als output bij de videoweergave.
- 2** USB Connector
 - Kan worden verbonden met een computer met behulp van een USB-kabel.
- 3** HDMI Connector
 - Wordt aangesloten op een HDMI-TV.
- 4** USER-knop
 - Activeert de vooringestelde functies.
- 5**  (Video/Stilstaand Beeld-) knop
 - Schakelt tussen de modi video en stilstaand beeld.
- 6** /INFO (Stroom-/informatie-) knop
 - Opnemen: Geeft de resterende tijd (enkel voor video) en het resterende accuvermogen weer.
 - Afspelen: Geeft bestandsinformatie weer, zoals de opnamedatum.
 - Ingedrukt houden om de camcorder in/uit te schakelen terwijl het LCD-scherm geopend is.
- 7** i.AUTO-knop
 - Schakelt tussen Intelligent Auto-stand en handmatige stand.