


Slow-motion (hogesnelheids-) opname

U kunt video's opnemen in slow-motion door de opnamesnelheid te verhogen om de bewegingen te benadrukken, en de slow-motion-video vlot afspelen.

Dit is een handige functie voor het bekijken van bewegingen, zoals de slingerbewegingen in het golf.

Opnamesnelheid	250 fps
Beeldgrootte	720×576
Maximale opnametijd	144 m
Maximale afspeeltijd	12 u
Beeldgrootte bij aansluiting op monitor	1.920×1.080

- 1 Open de LCD-monitor en selecteer de videostand.

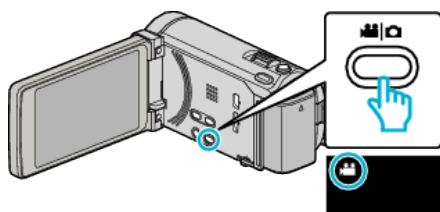


- Het pictogram van de videostand verschijnt.


- 2 Tik op "MENU".



- 3 Tik op "HIGH-SPEED-OPNAME".

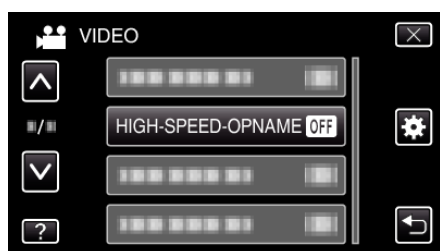


- 4 Tik op "AAN".

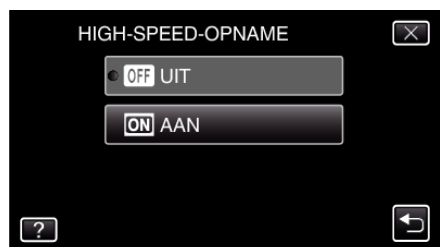

- Wanneer "AAN" is aangetikt, kunnen er 250 frames worden opgenomen in 1 seconde.
- Tik op "UIT" om de hogesnelheidsopname te annuleren.

- 5 Start met opnemen.

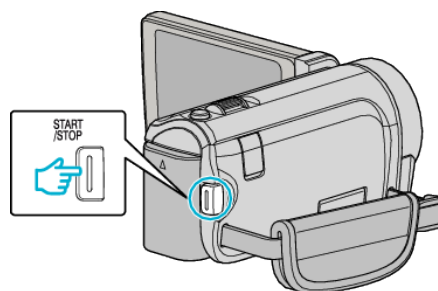

- Druk opnieuw op START/STOP om te stoppen met opnemen.
- De instellingen van de hogesnelheidsopname worden niet opgeslagen als de camera is uitgeschakeld.

OPMERKING :

- De beelden zien er korreliger uit dan in andere video's. Het beeld dat tijdens de opname wordt weergegeven op de LCD-monitor ziet er mogelijk ook korreliger uit.
- Het geluid wordt niet samen met de video opgenomen.
- Als de hogesnelheidsopname is ingeschakeld, kan alleen de optische zoom worden gebruikt. Zoomen is echter niet mogelijk nadat de opname is gestart.
- De afspeeltijd zal 5 keer zo lang zijn als de werkelijke opnametijd. (Voorbeeld: Als de opgenomen tijd 1 minuut is, zal de afspeeltijd 5 minuten zijn.)
- Tijdens een hogesnelheidsopname is "PRIORIT. AANR. AE/AF" ingesteld op "UIT". Bovendien wordt, als "BEELDSTABILISATOR" is ingesteld op "UIT", het gebruik van een statief aanbevolen, en wordt ook aanbevolen de opname te maken op een heldere locatie, met een onderwerp dat zoveel is uitvergroot als mogelijk.