

## De lensopening instellen

U kunt de lensopening om een beeld vast te leggen afstellen met alleen het onderwerp scherpgesteld.

1 Tik op "MENU".



2 Tik op "DIAFRAGMAVOORKEUZE".



- Tik op  $\wedge$  of  $\vee$  om naar boven of naar beneden te gaan voor een verdere selectie.
- Tik op  $\times$  om het menu af te sluiten.
- Tik op  $\hookrightarrow$  om terug te keren naar het vorige scherm.

3 Tik op "HANDMATIG".




4 Pas de lensopening aan.



- De lensopening kan worden ingesteld van F1.2 tot F5.6.
- Tik op  $\wedge$  als u de achtergrond ook wilt scherpstellen (grotere lensopeningswaarde).
- Tik op  $\vee$  als u de achtergrond vaag wilt weergeven (kleinere lensopeningswaarde).

5 Tik op "INSTEL" om te bevestigen.

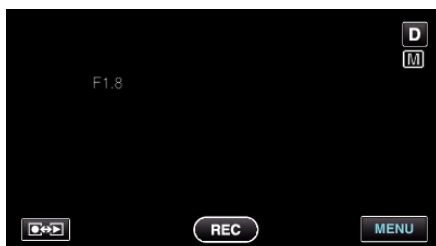

wordt ze in het geel weergegeven. Stel de zoom in op de grote-hoekzijde, om ervoor te zorgen dat de lensopening volledig kan worden gediafragmeerd.

- Hoe groter de lensopeningswaarde, hoe donkerder het onderwerp wordt weergegeven.

### OPMERKING :

- De instellingen kunnen afzonderlijk worden aangepast voor video's en stilstaande beelden.
- Wanneer het apparaat is ingezoomd naar de tele-opnamezijde, wordt de lensopening niet helemaal gediafragmeerd als de ze op de minimumwaarde (F1.2) wordt ingesteld. In dat geval wordt de lensopeningswaarde ingesteld in overeenstemming met de zoom, en