


Achterzijde

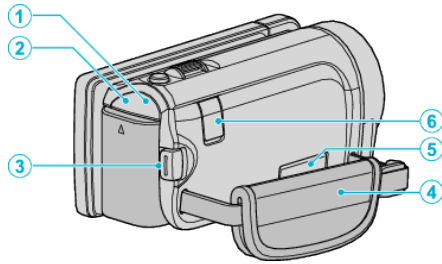

- 1** POWER/CHARGE (Stroom-/Oplaad-) lamp
 - Gaat branden: "AAN"
 - Knippert: bezig met laden
 - Dooft uit: Opladen gereed
- 2** ACCESS (Toegangs-) lamp
 - Licht op/knippert tijdens het opnemen of afspelen.
Maak het accupack of de lichtnetadapter niet los, en trek de SD-kaart niet uit de sleuf.
- 3** START/STOP (Video-Opname) knop
 - Start/stopt de video-opname.
- 4** Handgreep
 - Steek uw hand door de handgreep om dit apparaat stevig vast te houden.
- 5** AV-Connector
 - Kan worden verbonden met de AV-connector van een TV enz.
- 6** DC Connector
 - Kan worden verbonden met een lichtnetadapter om het accupack op te laden.