


Scèneselectie

Veel voorkomende scènes kunnen worden opgenomen met de meest geschikte instellingen.

1 Tik op "MENU".

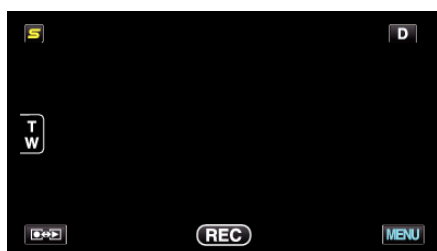

2 Tik op "SCENE SELECTEREN".



- Tik op $\wedge$ of $\vee$ om naar boven of naar beneden te gaan voor een verdere selectie.
- Tik op $\times$ om het menu af te sluiten.
- Tik op $\hookrightarrow$ om terug te keren naar het vorige scherm.

3 Tik op de gepaste scène.



- Tik op "UIT" om de selectie te annuleren.
- Tik op $\wedge$ of $\vee$ om naar boven of naar beneden te gaan voor een verdere selectie.
- Tik op $\times$ om het menu af te sluiten.
- Tik op $\hookrightarrow$ om terug te keren naar het vorige scherm.

* Het beeld is alleen een indruk.

Instelling	Effect
NACHT	Verhoogt de gevoeligheid en maakt de scène automatisch helderder met een trage sluitertijd in een donkere omgeving. Gebruik een statief om te vermijden dat de camera schudt. OFF ON
SCHEMERLICHT	Maakt natuurlijke opnamen van nachtschènes. OFF ON
PORTRET	Maakt de achtergrond wazig om de personen in het beeld te accentueren. OFF ON
SPORT	Maakt in elk beeld duidelijke opnamen van snel bewegende onderwerpen. OFF ON
SNEEUW	Voorkomt dat het onderwerp te donker wordt weergegeven bij het opnemen van sneeuwscènes op een zonnige dag. OFF ON
SPOTLICHT	Voorkomt dat een menselijk onderwerp te helder wordt weergegeven onder licht. OFF ON

OPMERKING :

Opnemen

- Alle scènes van "SCENE SELECTEREN" kunnen niet worden ingesteld tijdens de "TIMELAPSE OPNAME".
-