

VEL. DISPARO CONT.

Ajusta la velocidad para filmación continua.


Ajuste	Detalles
VELOCIDAD ALTA	<ul style="list-style-type: none"> Filma hasta 40 imágenes fijas en forma continua en modo de imagen fija en aproximadamente 3,2 segundos. Filma hasta 40 imágenes fijas en forma continua en modo de vídeo en aproximadamente 0,8 segundos.
VELOCIDAD MEDIA	<ul style="list-style-type: none"> Filma hasta 40 imágenes fijas en forma continua en modo de imagen fija en aproximadamente 6,4 segundos. Filma hasta 40 imágenes fijas en forma continua en modo de vídeo en aproximadamente 4,8 segundos.
VELOCIDAD BAJA	Filma en forma continua hasta que el medio de grabación esté lleno.

Nota :


- La velocidad de filmación disminuye gradualmente mientras la filmación continua pasa al modo "VELOCIDAD BAJA".
- "VELOCIDAD ALTA" y "VELOCIDAD MEDIA" no están disponibles cuando la imagen se ha ajustado a "2656X1992(5.3M)" en el modo de grabación de imágenes fijas.
- Realizar filmación continua cuando la grabación de vídeo está en progreso cambia el modo a "VELOCIDAD BAJA" temporalmente.

Visualización de la opción

- 1 Seleccione el modo de imágenes fijas.

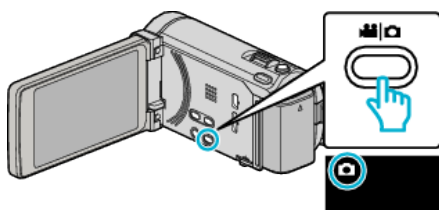

- 2 Pulse "MENU".

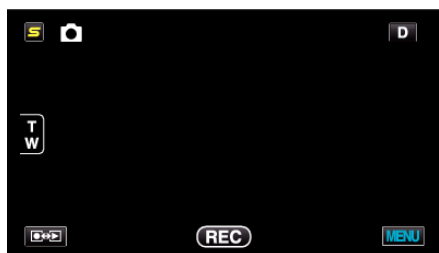

- 3 Pulse "VEL. DISPARO CONT.".

