



Ajuste manual del enfoque

Realice este ajuste cuando el enfoque no es claro en modo Auto Inteligente o cuando desee un enfoque manual.

1 Pulse "MENU".

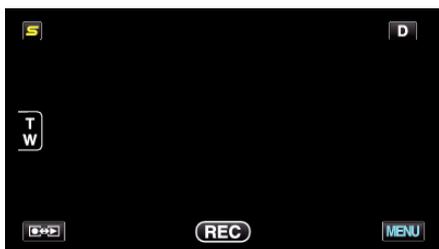

2 Pulse "FOCO".

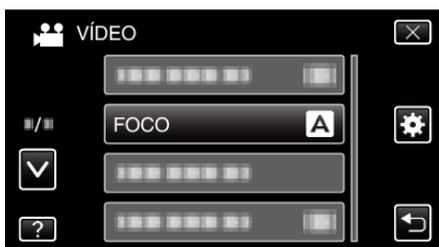

- Pulse \uparrow o \downarrow para moverse hacia arriba o hacia abajo para realizar más selecciones.
- Pulse X para ver el menú.
- Pulse \leftarrow para regresar a la pantalla anterior.

3 Pulse "MANUAL".




4 Ajuste el foco.



- Pulse \uparrow para enfocar un sujeto distante.
- Pulse \downarrow para enfocar un sujeto cercano.

5 Pulse "AJUSTE" para confirmar.

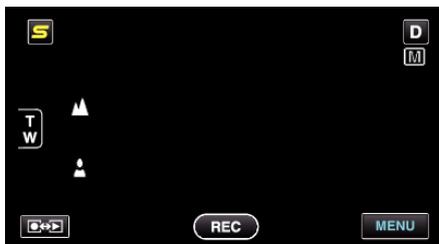

- Cuando el foco esté confirmado, el cuadro de enfoque desaparecerá y aparecerá \uparrow y \downarrow . (Es posible que los iconos aparezcan destellando.)

Nota :

- Un sujeto enfocado en el terminal del telefoto (T) permanece en foco cuando se reduce la imagen hacia el terminal del gran angular (W).