


Copiar todos los archivos

Todos los vídeos o imágenes fijas grabados en esta unidad serán copiados. También se pueden seleccionar y copiar sólo los vídeos o imágenes fijas que nunca se hayan copiado.

- 1 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

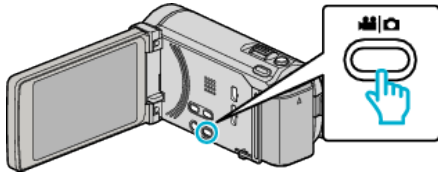


- 2 Pulse "SELECC. ENTRE TODO" (vídeo) o "GUARDAR TODO" (imagen fija).




- Mientras el modo de vídeo se muestre en la imagen, las mismas operaciones se aplican para el modo de imágenes fijas.

- 3 Pulse sobre el medio que desea copiar.

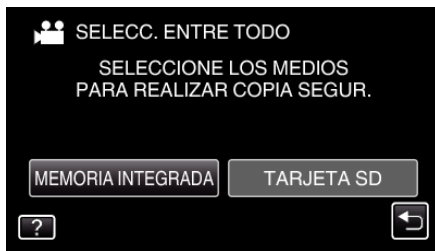


- 4 Pulse el método deseado.

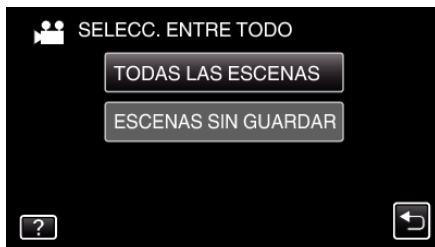


- Mientras el modo de vídeo se muestre en la imagen, las mismas operaciones se aplican para el modo de imágenes fijas.
- **"TODAS LAS ESCENAS" (vídeo)/"TODAS LAS IMÁGENES" (imagen fija):**
Todos los vídeos o imágenes fijas en esta unidad son copiados.
- **"ESCENAS SIN GUARDAR" (vídeo)/"IMÁG. NO GUARDADAS" (imagen fija):**
Los vídeos o imágenes fijas que nunca se han copiado se seleccionan y copian automáticamente.

- 5 Pulse "EJECUTAR".

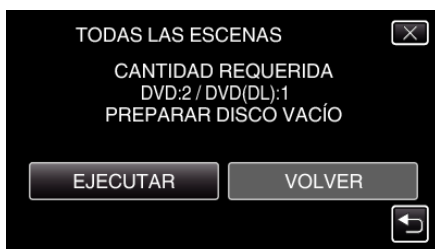

- Aparecerá el número de discos necesarios para copiar los archivos. Prepare los discos según corresponda.

- 6 Pulsar "SÍ" o "NO". (solo modo)

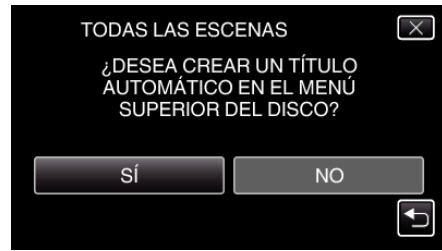


- Cuando se selecciona "SÍ", aparecerán los vídeos con similares fechas de grabación en grupos.
- Cuando se selecciona "NO", aparecerán los vídeos según las fechas de grabación.

- 7 Pulse "EJECUTAR".



- Si aparece "INSERTAR SIGUIENTE DISCO", cambie el disco.

- 8 Después de la copia, pulse "ACEPTAR".

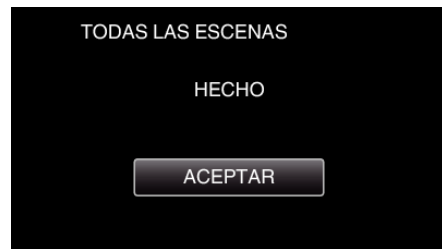

- 9 Mantenga presionado el botón durante 2 segundos o más para apagar esta unidad y desconecte el cable USB.

Precaución :

- No apague la alimentación o quite el cable USB hasta que finalice la copia.
- No se pueden copiar los archivos que no se encuentren en la pantalla de índice durante la reproducción.

Nota :

- Para revisar el disco creado, consulte "Reproducir con una grabadora de DVD" (p. 0).

Cuando aparece "¿DESEA FINALIZAR?"

Esto aparece cuando "AUTO FINALIZAR" en el menú "GENERAL" está configurado en "OFF".

- Para reproducir en otros dispositivos, pulse "SÍ".
- Para agregar más archivos al DVD más tarde, pulse "NO".

Nota :

- Cuando se crean dos o más DVD simultáneamente, todos los discos menos el último finalizarán automáticamente aun cuando "AUTO FINALIZAR" esté configurado en "OFF".
- Puede finalizar un DVD aun cuando "FINALIZAR" esté seleccionado en el menú "COPIA DE SEGURIDAD".
- Los discos DVD-Video serán finalizados automáticamente sin importar cuál sea el ajuste de "AUTO FINALIZAR".
- Para reproducir un disco BD-R en otros dispositivos, seleccione "FINALIZAR" luego de crear el disco. (La función "AUTO FINALIZAR" en el menú "GENERAL" sólo puede utilizarse para crear DVD.)