

GANANCIA

Permite la selección del nivel ISO.


| Ajuste | Detalles |
|---|---|
| AUTO | Ajusta el nivel ISO automáticamente según el brillo del sujeto. |
| ISO100 / ISO200 / ISO400 / ISO800 / ISO1600 / ISO3200 / ISO6400 | Graba con un nivel ISO fijo. |

Nota :


- El flash no puede utilizarse cuando se ha ajustado "ISO6400".
- Cuando más elevado sea el nivel de ISO, más veteadas se harán las imágenes debido al ruido.

Visualización de la opción

- 1 Seleccione el modo de imágenes fijas.

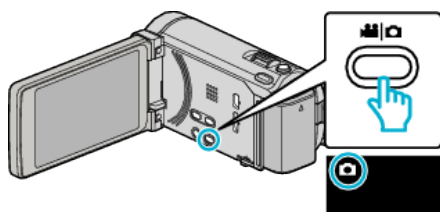

- 2 Pulse "MENU".

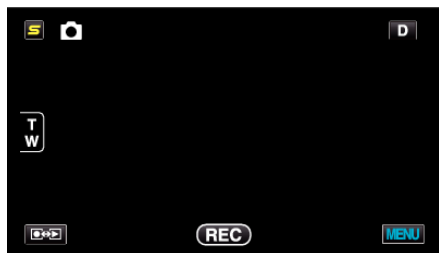

- 3 Pulse "GANANCIA".

