


## Indicaciones habituales de grabación

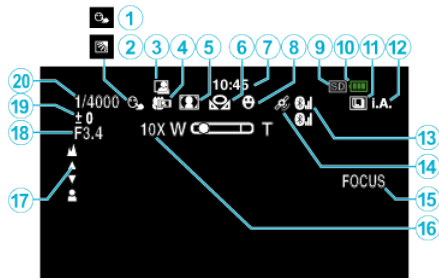

- 1** PRIOR. TOQUE AE/AF
- 2** Compensación del contraluz
- 3** GRABACIÓN automática
- 4** Tele Macro
- 5** Selección de escenas
- 6** Balance de blancos
- 7** Tiempo
- 8** Toma de sonrisa
- 9** Medios
- 10** Indicador de batería
- 11** Filmación continua
- 12** Modo de grabación
- 13** Estado de Recepción de Radio (para GZ-HM960)
- 14** Estado de Comunicación GPS (para GZ-HM960)
- 15** Asistente de enfoque
- 16** Zoom
- 17** Enfoque
- 18** PRIORIDAD APERTURA
- 19** Brillo
- 20** Velocidad del obturador