


## Eliminación de archivos seleccionados

Elimina los archivos seleccionados.

### Precaución :

- No se pueden restaurar los archivos eliminados.

- 1 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

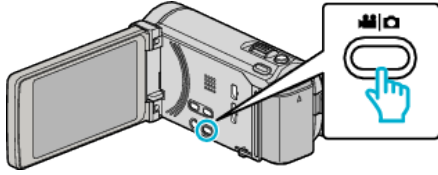

- 2 Pulse para seleccionar el modo de reproducción.



- Mientras el modo de vídeo se muestra en la imagen, las mismas operaciones se aplican para el modo de imágenes fijas.

- 3 Pulse .



- 4 Pulse sobre los archivos para eliminar.



- ✓ aparece sobre los archivos seleccionados. Para eliminar ✓ de un archivo, pulse sobre el archivo nuevamente.
- Pulse "SEL. TODO" para seleccionar todos los archivos.
- Pulse "LIB. TODO" para anular todas las selecciones.




- Las imágenes fijas que se graben de manera continua en 2 segundos o con el modo de filmación continua se verán reagrupadas. Únicamente el primer archivo grabado se muestra y el grupo aparece con un cuadro verde. Cuando se pulsa, aparece una pantalla de índice de los archivos agrupados. Pulse sobre los archivos para eliminar, y luego pulse "←".

- 5 Pulse "AJUSTE".



- 6 Pulse "EJECUTAR" para confirmar la eliminación.

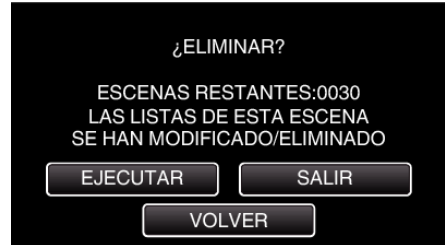

- Después de que la eliminación se haya completado, pulse "ACEPTAR".
- Para cancelar la eliminación, pulse "SALIR".