



## Realizar una copia de seguridad de todos los archivos

Antes de realizar copias de seguridad, asegúrese de que dispone de suficiente espacio libre en el disco duro de la computadora (HDD).

- 1 Abra el monitor LCD.

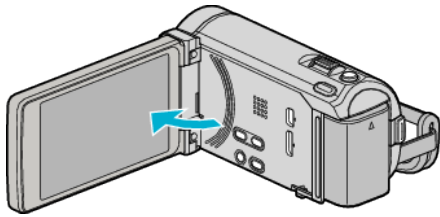


- 2 Conecte el cable USB y el adaptador de CA.

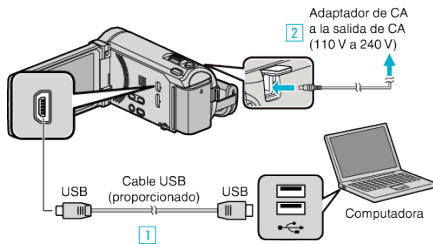


\* El adaptador AC que se muestra en la ilustración es AC-V10E.

- 1 Realice la conexión utilizando el cable USB proporcionado.
  - 2 Conecte el adaptador de CA a esta unidad.
- Esta unidad se enciende automáticamente cuando se conecta el adaptador de CA.
  - Asegúrese de utilizar el adaptador de CA de JVC provisto.
- 3 Pulse "CONECTAR A PC".

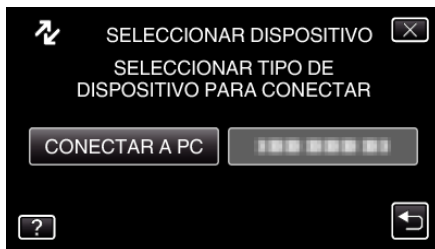

- 4 Pulse "HACER COPIA DE SEGURIDAD".

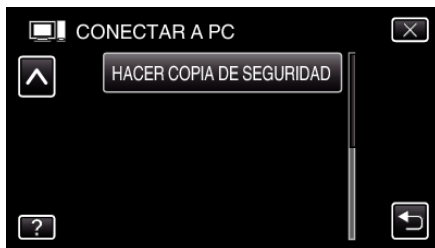

- Pulse X para ver el menú.
- Pulse ↶ para regresar a la pantalla anterior.
- El software proporcionado Everio MediaBrowser 3 (3 BE) se inicia en la computadora. Las demás operaciones se deben realizar en la computadora.


- 5 Seleccione el volumen.



Haga clic en "Proximo"  
Haga clic en "Todo el volumen en la videocámara"


- 6 Inicie la copia de seguridad.

Destino de almacenamiento (PC)

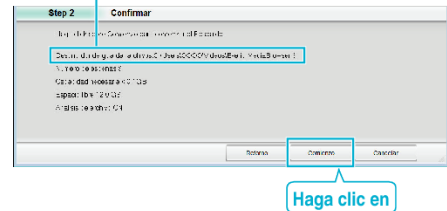

- Se inicia la copia de seguridad.

- 7 Después de que se haya completado la copia de seguridad, haga clic en "Aceptar".

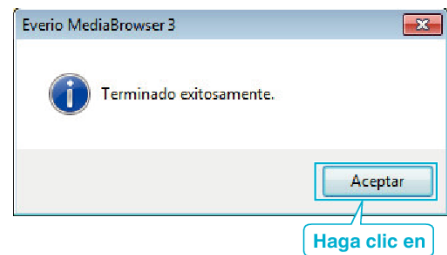

### Nota :


- Antes de realizar la copia de seguridad, cargue la tarjeta SD en la que están almacenados los videos e imágenes fijas.
- Si tuviera algún problema con el software proporcionado Everio MediaBrowser 3 (3 BE), consulte con el "Pixela centro de soporte al usuario".

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Teléfono</b>         | EE.UU. y Canadá (Inglés): +1-800-458-4029 (línea gratuita)<br>Europa (Reino Unido, Alemania, Francia y España) (Inglés/alemán/francés/español): +800-1532-4865 (línea gratuita)<br>Otros países de Europa (Inglés/alemán/francés/español): +44-1489-564-764<br>Asia (Filipinas) (Inglés): +63-2-438-0090<br>China (Chino): 10800-163-0014 (línea gratuita) |
| <b>Página principal</b> | <a href="http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/">http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/</a>  |

- Elimine los videos no deseados antes de realizar una copia de seguridad. Se tardará un tiempo en realizar una copia de seguridad de muchos videos.

## Desconexión de esta unidad de la computadora

- 1 Haga clic en "Quitar hardware de forma segura y expulsar el medio".

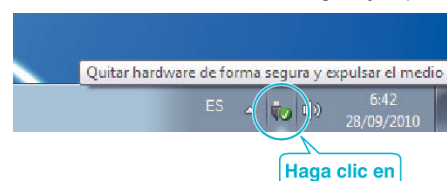

- 2** Haga clic en “Extracción segura de Dispositivo de almacenamiento masivo USB”.
- 3** (Para Windows Vista) Haga clic en “Aceptar”.
- 4** Desconecte el cable USB y cierre el monitor LCD.