


Captura de una parte requerida en el vídeo (RECORTE)

Seleccione la parte necesaria de un vídeo y guárdela como un nuevo archivo de vídeo.

- El vídeo original permanece en su ubicación actual.

1 Seleccione el modo vídeo.

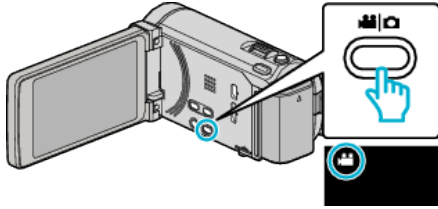

2 Pulse para seleccionar el modo de reproducción.



3 Pulse "MENU".



4 Pulse "RECORTAR".



5 Pulse sobre el vídeo a editar.




6 Pulse para pausar la reproducción en el punto de inicio deseado, y luego pulse "A".




- Cuando se pulsa "A", se establece el punto de inicio.
 - Una vez configurado el punto de inicio, pulse para continuar la reproducción.
- 7 Pulse para pausar la reproducción en el punto final deseado, y luego pulse "B".



- Cuando se pulsa "B", se establece el punto final.
 - Para restablecer el punto de inicio o final, pulse "A" o "B" en la escena deseada (posición).
- 8 Pulse "AJUSTE".

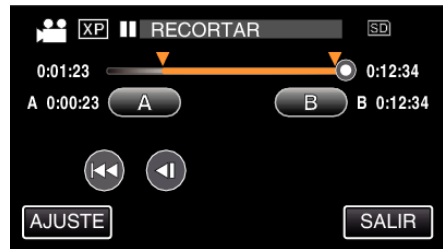

- Cuando se pulsa "AJUSTE", se confirma el área de recorte.
- 9 Pulse "SÍ".

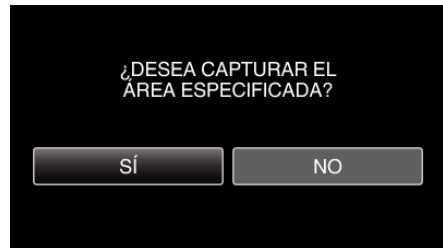

- Después de la copia, pulse "ACEPTAR".
- Una vez terminada la copia, el archivo copiado se añade a la pantalla de índice.

Nota : _____
 • El punto de división puede cambiar levemente en la escena seleccionada.
