



Menú Principal para la reproducción de vídeo

Puede eliminar o buscar vídeos específicos.

1 Seleccione el modo vídeo.

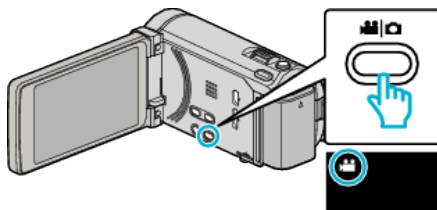

2 Pulse para seleccionar el modo de reproducción.

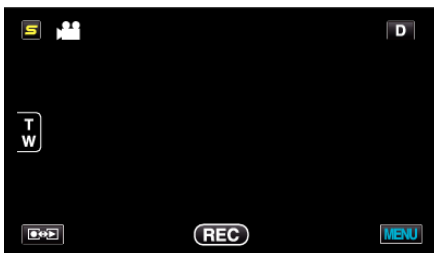

- El modo cambia entre grabación y reproducción con cada pulsación.

3 Pulse "MENU".



Ajuste	Detalles
BUSCAR FECHA	Puede buscar y reproducir vídeos o imágenes fijas según las fechas de grabación.
PROTEGER/CANCELAR	Evita que los archivos se eliminen accidentalmente.
COPIAR	Copia los archivos de la memoria integrada a la tarjeta SD.
MOVER	Mueve los archivos de la memoria integrada a la tarjeta SD.
RECORTAR	Seleccione la parte necesaria de un vídeo y guárdela como un nuevo archivo de vídeo.
CARGAR PARÁMETROS	Capture y copie una parte de un vídeo grabado (máximo de 15 minutos) para cargar en YouTube.
EXPORTAR CONFIG. (para GZ-HM960)	Establece los atributos de EXPORTACIÓN a vídeos grabados para transferirlos a iTunes.
REPR. OTRO ARCHIVO	Reproduce vídeos con información de gestión defectuosa.
CTRL GRAB. CONTINUA	Los vídeos grabados en dos medios separados y con "GRABACIÓN CONTINUA" habilitado en el menú de grabación de vídeo pueden combinarse en un solo vídeo.
K2 TECHNOLOGY	Reproduce sonidos bajos o agudos que no pueden grabarse durante la grabación, y reproduce con una calidad de sonido similar a la original.