



AJUSTE PANT. TÁCTIL

Ajusta la posición de respuesta de los botones en la pantalla táctil.


- 1 Pulse "MENU".

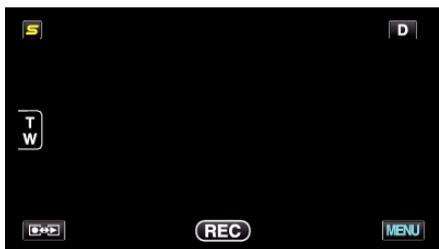

- 2 Pulse "⚙️".

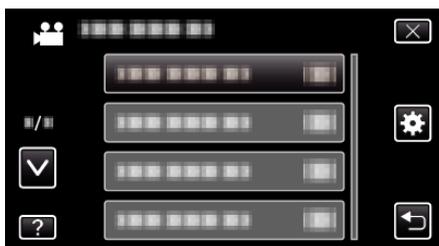


- 3 Pulse "AJUSTE PANT. TÁCTIL".

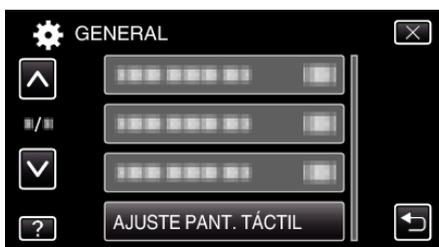


- Aparecerá la pantalla de ajuste de la pantalla táctil.

- 4 Pulse "+". (3 veces en total)

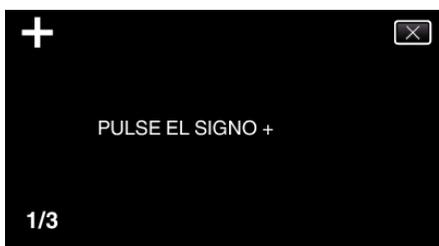


- Continúe pulsando "+" ya que su posición cambia con cada pulsación.

- 5 Pulse "+" de nuevo confirmar las posiciones ajustadas. (3 veces en total)

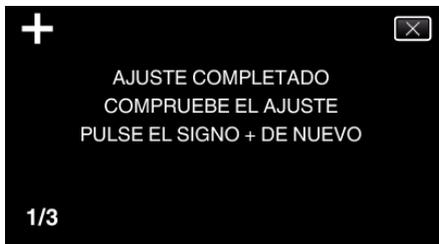

- Continúe pulsando "+" ya que su posición cambia con cada pulsación.
- Si se pulsan áreas en la pantalla de ajustes que no sean la marca de "+", ocurrirán errores. En este caso, inténtelo de nuevo desde el paso 4.

- 6 Pulse "ACEPTAR".

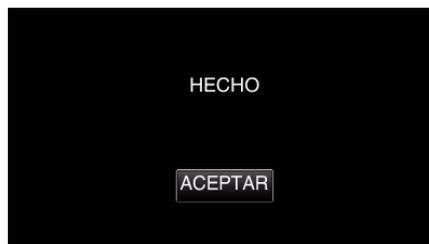

- Finalizará el ajuste y se volverá a la pantalla de menú.

Precaución :

- No pulse en áreas que no sean la marca de "+" durante el ajuste de la pantalla táctil (pasos 4 - 5). De hacerse así, puede hacerse que la pantalla táctil no funcione bien.

Nota :

- Ajuste pulsando ligeramente con una esquina de una tarjeta SD o similar.
- No presione con un objeto de punta filosa y no presione con fuerza.