

Visninger på skærmen

Videospilningstilstand




Stillbillede optagelsestilstand



Video afspilningstilstand



Stillbillede afspilningstilstand

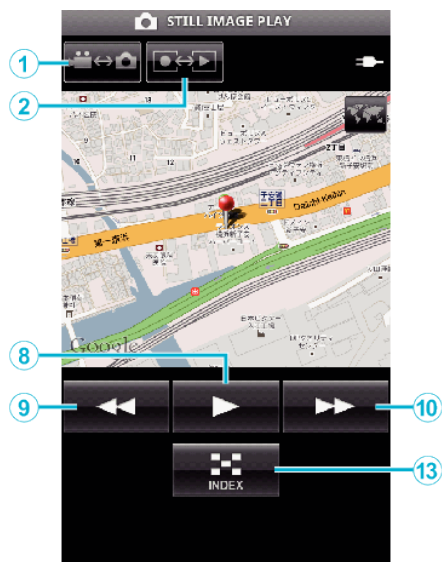

## Knappernes navne og deres funktioner

	Knappens navn	Funktion	Tilstand			
			Video		Stillbillede	
			Optagelse	Afspilning	Optagelse	Afspilning
①	Video/stillbillede-tilstand *1	Skifter mellem video- og stillbillede-moder.	✓	✓	✓	✓
②	Optagelses-/afspilningstilstand *1	Skifter mellem optagelses- og afspilnings-moder.	✓	✓	✓	✓
③	Zoom (T)	Zoomer til T (telefoto)-siden.	✓	-	✓	-
④	Zoom (W)	Zoomer til W (vidvinkel)-siden.	✓	-	✓	-
⑤	Optag	Starter videooptagelse.	✓	-	-	-
⑥	Stop	Stopper videooptagelse.	✓	-	-	-
⑦	Lukker	Tager et stillbillede.	-	-	✓	-
⑧	▶ (Play) *2	Starter afspilning af den valgte video eller stillbillede. Under afspilning af video/stillbillede: Starter/stopper afspilningen.	-	✓	-	✓
⑨	◀◀ (Tilbagespoling)	Under visning af indeksskærm: Flytter markøren mod venstre.	-	✓	-	✓
		Under videoafspilning: Foretager baglæns søgning. Under afspilning af stillbillede: Vender tilbage til det foregående billede.	-	✓	-	✓
⑩	▶▶ (Hurtig fremspoling)	Under visning af indeksskærm: Flytter markøren mod højre.	-	✓	-	✓
		Under videoafspilning: Foretager fremad søgning. Under afspilning af stillbillede: Fortsætter til næste billede.	-	✓	-	✓
⑪	◀◀ (Baglæns spring)	Under videoafspilning: Vender tilbage til scenens begyndelse.	-	✓	-	-
⑫	▶▶ (Fremad spring)	Under videoafspilning: Fortsætter til næste video.	-	✓	-	-
⑬	Indeks	Under afspilning: Vender tilbage til indeksskærm.	-	✓	-	✓
⑭	SNAPSHOT *3	Under videoafspilning: Fanger et stillbillede fra videoen når der trykkes på denne knap mens afspilningen er stoppet.	-	✓	-	-

\*1 Skiftning af tilstande kan ikke foretages under videooptagelse.

\*2 Hvis oplysninger om sted optages i video- eller stillbillede-tilstand, bliver stedet vist på kortet.

\*3 Fangede stillbilleder bliver gemt i det samme medie som det originale billede.