

EFFEKTER TIL DIASSHOW (for GZ-HM845)

Indstiller overgangseffekterne i afspilning af diasshowet.


Indstilling	Detaljer
SLIDE	Skifter skærmen ved at lade den glide fra højre mod venstre.
BLINDS	Skifter skærmen ved at inddеле den i lodrette striber.
CHECKERBOARD	Skifter skærmen ved at lade et firkantet mønster dække hele skærmen.
RANDOM	Skifter skærmen med en tilfældig effekt enten „SLIDE“, „BLINDS“ eller „CHECKERBOARD“.

BEMÆRK :


- Diasshow-effekter er ikke tilgængelige ved afspilning af stillbilleder i eksterne anordninger (som for eksempel eksterne USB harddiske).

Visning af punktet

- 1 Vælg stillbillede-tilstand.

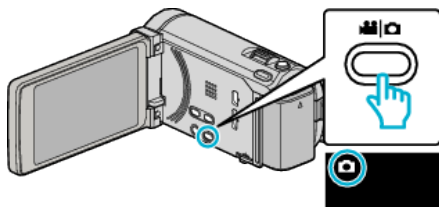

- 2 Tryk  for at vælge afspilningstilstanden.

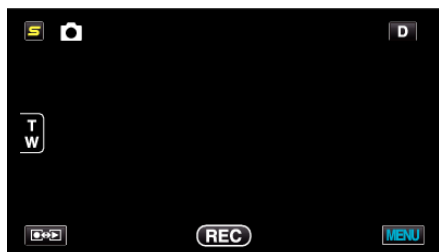

- 3 Tryk „MENU“.



- 4 Tryk „SLIDE SHOW EFFECTS“.

