


Afspilning med et eksternt Blu-ray-drev

Du kan afspille Blu-ray-diske, som er oprettet på dette apparat.

- 1 Klargør et eksternt Blu-ray-drev
 - Indsæt den Blu-ray-disk der skal afspilles i det eksterne Blu-ray-drev.
- 2 Tryk på „PLAYBACK“ i BACK-UP-menuen.

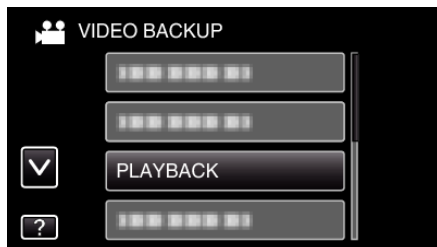

- En indeksskærm (miniaturebillede) af videoerne i disken kommer til syne.
 - Tryk på „↶“ for at vende tilbage til „BACK-UP“-menuen.
- 3 Tryk på filen for at starte afspilning.



- For en nærmere beskrivelse af video-afspilning, se „Betjeningsknapper til videoafspilning“ (side. 0)“.
- For at afslutte, skal du stoppe afspilningen og slukke videokameraet ved at trykke på ⏻-knappen i ca. 2 sekunder. Derefter skal du afbryde USB-kablet.

BEMÆRK :

- Ved afspilning af en disk, som er oprettet i DVD-Video-format, bliver ingen oplysninger, som for eksempel dato og tid, vist.
- Diske, som skabes med en DVD-brænder eller et eksternt Blu-ray-drev, såvel som filer kopieret til et eksternt harddisk-drev kan konverteres til 3D for afspilning. (for GZ-HM960)