


## Anvendelse af hovedmenuen

Du kan konfigurere de forskellige indstillinger med menuen.

1 Tryk „MENU“.


- Menuen ser anderledes ud i forskellige tilstande.

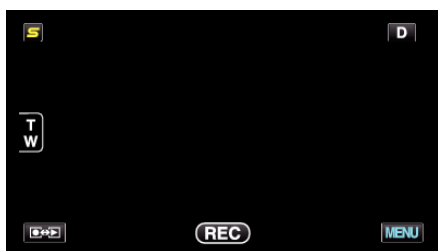

2 Tryk på den ønskede menu.



3 Tryk på den ønskede indstilling.

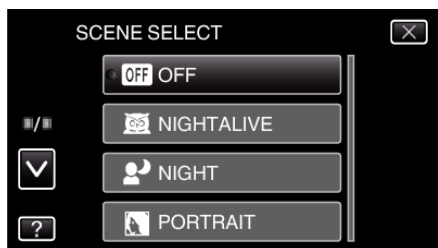

### BEMÆRK :

- Sådan forlades skærmen

Tryk „X“ (afslut).

- For at returnere til den foregående skærm

Tryk „↶“ (retur).

- Sådan vises hjælpefilen

Tryk „?“ (hjælp) og tryk på elementet.

Det er muligt, at der ikke forefindes hjælpefiler for visse punkter.