



## Afspilning af filer i den eksterne USB-harddisk

Videor eller stillbilleder, som er gemt på et eksternt harddisk-drev kan afspilles på dette apparat.


- 1 Vælg video- eller stillbillede-tilstand.

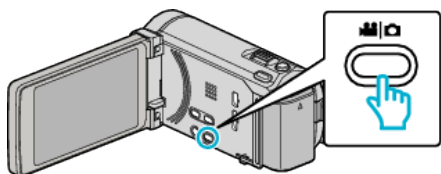

- 2 Tryk „PLAYBACK“.

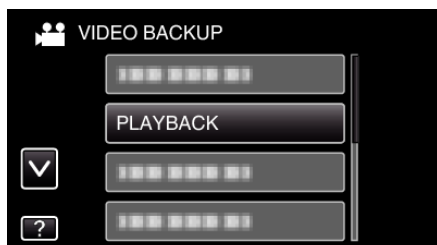

- 3 Tryk på mappen for at afspille den.

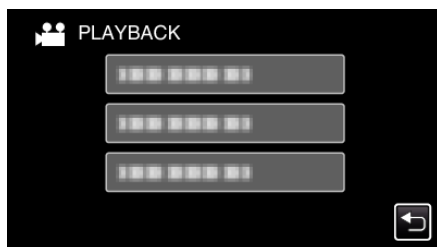

- Tryk på „↶“ for at vende tilbage til „BACK-UP“-menuen.

- 4 Tryk på filen for at afspille den.



- Tryk „↶“ for at vende tilbage til mappens indeksskærm.
- For en nærmere beskrivelse af video-afspilning, se „Betjeningsknapper til videoafspilning“ (side. 0 ).
- For at afslutte, skal du stoppe afspilningen og slukke videokameraet ved at trykke på „⏻“-knappen i ca. 2 sekunder. Derefter skal du afbryde USB-kablet.

### BEMÆRK :

- Lyd eller video kan afbrydes under afspilningen.