

**FLASH**

Indstilling af blitzlys.


Indstilling	Detaljer
OFF	Blitzlyset bliver ikke udløst.
AUTO	Blitzlyset udløses automatisk, når omgivelserne er mørke.
AUTO RED-EYE	Udløser et præ-blitzlys for at reducere røde øjne.
ON	Udløser til enhver tid blitzlyset.
SLOW SYNCHRO	Udløser til enhver tid blitzlyset, og sætter lukkerens hastighed ned for at tydeligt at fange både motivet og baggrunden.

**BEMÆRK :**


- Det blitzlysikon, der vises på skærmen, blinker mens blitzlyset bliver opladet.
- Blitzlyset udløses ikke når „ISO6400“ i „GAIN“, „NIGHTLIVE“, „NIGHT“, eller „SNOW“ i „SCENE SELECT“, eller „SHUTTER MODE“ er indstillet.

**Visning af punktet**

- 1 Vælg stillbillede-tilstand.

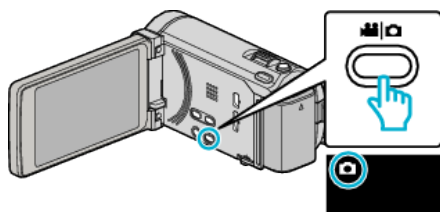

- 2 Tryk „MENU“.

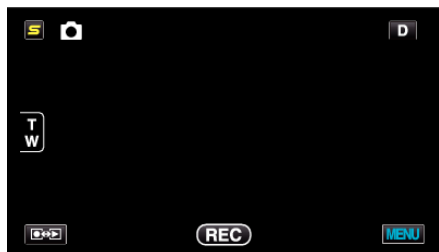

- 3 Tryk „FLASH“.

