

KONTINUERLIG OPTAGELSESHASTIGHED

Indstiller hastigheden for kontinuerlig optagelse.


Indstilling	Detaljer
HIGH SPEED	<ul style="list-style-type: none"> • Optager konstant op til 40 stillbilleder i stillbilledtilstanden på ca. 3,2 sekund. • Optager konstant op til 40 stillbilleder 3D videotilstanden på ca. 0,8 sekund.
MEDIUM SPEED	<ul style="list-style-type: none"> • Optager konstant op til 40 stillbilleder i stillbilledtilstanden på ca. 6,4 sekund. • Optager konstant op til 40 stillbilleder 3D videotilstanden på ca. 4,8 sekund.
LOW SPEED	Optager konstant indtil optagelsesmediet er helt fyldt.

BEMÆRK :


- Optagelsehastigheden bliver gradvis langsommere, når den kontinuerlige optagelse går i „LOW SPEED“-tilstanden.
- Hvis der udføres kontinuerlig indspilning mens videoindspilningen er i gang, skiftes tilstanden midlertidigt til „LOW SPEED“.

Visning af punktet

- 1 Vælg videotilstand.

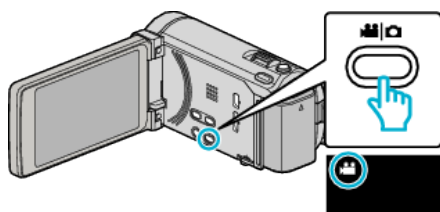

- 2 Tryk „MENU“.

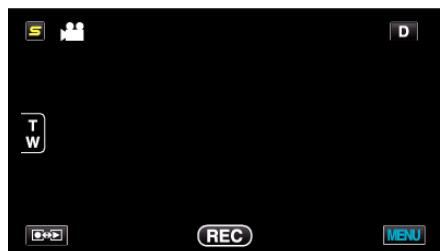

- 3 Tryk „CONT. SHOOTING SPEED“.

