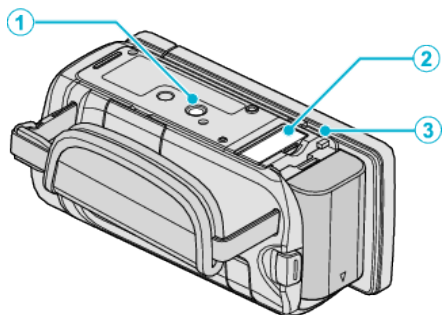


Bund

- 1 Stativfæste
- 2 Port til SD-kort
 - Indsæt et valgfrit SD-kort.
- 3 Batteriudløserknop