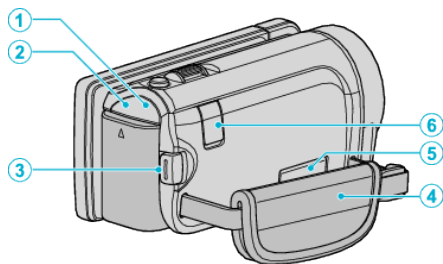


Bagside

- 1** POWER/CHARGE (Strøm/Oplade) lampe
 - Lyser: TÆNDT
 - Blinker: Opladning i gang
 - Slukker: Opladning færdig
- 2** ACCESS (Adgang) lampe
 - Lyser/blinker under optagelse eller afspilning.
 - Fjern ikke batteripakke, lysnetadapter eller SD-kort.
- 3** START/STOP (Video-optagelse)-knap
 - Starter/stopper videooptagelse.
- 4** Håndstrop
 - Før hånden igennem håndstroppen for at holde godt fast i enheden.
- 5** AV-stik
 - Sluttes til AV-stikket på et tv, osv.
- 6** DC-stik
 - Forbinder til en lysnetadapter for at oplade batteriet.