


Ställ in SMILE%/NAME DISPLAY

Med "VISA LEENDE%/NAMN" kan man ställa in vilka alternativ som ska visas när ansikten känns igen.


Detta alternativ visas endast när "VIDR. PRIO. AE/AF" är inställt till "ANSIKSTRACKING".

- 1 Öppna LCD-skärmen och välj video- eller stillbildsläge.

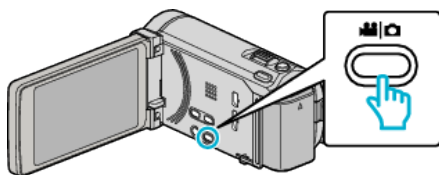


- Video- eller stillbildslägesikonen visas.


- 2 Tryck på "MENU".

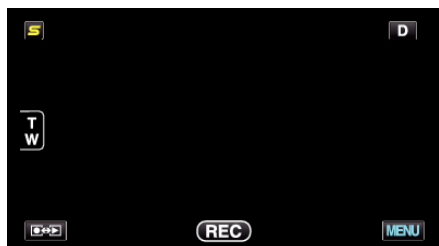

- 3 Tryck på "VISA LEENDE%/NAMN".

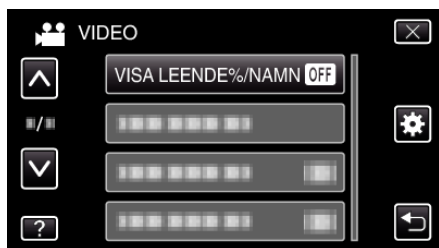

- 4 Tryck på önskad inställning.

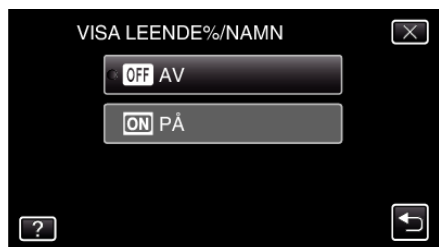

Inställning	Detaljer
AV	Visar endast ramarna när ansikten känns igen.
PÅ	Visar ramar, namn och nivåer av leende (%) när ansikten känns igen.

- Ram: Visas runt igenkända ansikten.
Namn: Visas för ansikten som registrerats.
Nivå av leende: Visas som ett värde (0 % - 100 %) för igenkända leenden.



ANMÄRKNING :

- Kameran kan känna av upp till 16 ansikten. Man kan visa nivåer av leenden för upp till tre av de största ansikten som syns på skärmen.
- Eventuellt kan inte vissa ansikten igenkännas, beroende på inspelningsmiljön.
- Man kan registrera personlig autentiseringsinformation som ansikte, namn och prioritet för personen innan man spelar in.
- Upp till tre registrerade namn visas i enlighet med nivån för prioritet.
- "VISA LEENDE%/NAMN" ställs in till "PÅ" när demo-läget är aktiverat.