

Visas på skärmen

Videoinspelningsläge




Stillbildsinspelningsläge



Videouppspelningsläge



Stillbildsuppspelningsläge

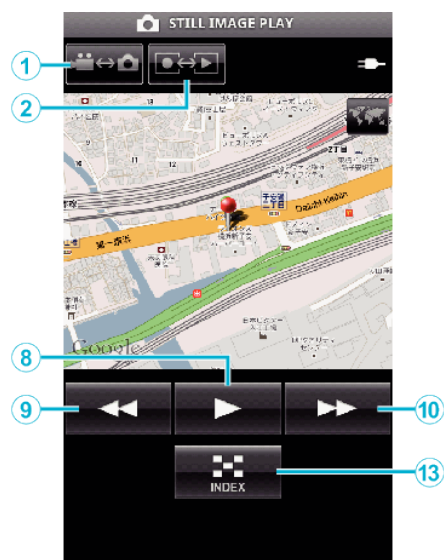

Namn på knappar och funktioner

	Namn på knapp	Funktion	Läge			
			Video		Stillbild	
			Inspelning	Uppspelning	Inspelning	Uppspelning
①	Video-/stillbildsläge *1	Växlar mellan video- och stillbildsläge.	✓	✓	✓	✓
②	Uppspelningsläge/inspelningsläge *1	Växlar mellan in- och uppspelningsläge.	✓	✓	✓	✓
③	Zoom (T)	Zoomar till T (telefoto).	✓	-	✓	-
④	Zoom (W)	Zoomar till W (vidvinkel).	✓	-	✓	-
⑤	Spela in	Startar videoinspelning.	✓	-	-	-
⑥	Stopp	Stoppar videoinspelning.	✓	-	-	-
⑦	Slutare	Tar en stillbild.	-	-	✓	-
⑧	Knappen ► (Spela upp) *2	Startar uppspelning av vald video eller stillbild. Under video-/stillbildsuppspelning: Startar/pausar uppspelningen.	-	✓	-	✓
⑨	◀◀ (Spola tillbaka)	Under visning av indexskärmen: Flyttar markören åt vänster.	-	✓	-	✓
		Vid videouppspelning: Gör en sökning bakåt. Under stillbildsuppspelning: Återgår till den föregående bilden.	-	✓	-	✓
⑩	▶▶ (Snabbspola)	Under visning av indexskärmen: Flyttar markören åt höger.	-	✓	-	✓
		Vid videouppspelning: Gör en sökning framåt. Under stillbildsuppspelning: Fortsätter till nästa bild.	-	✓	-	✓
⑪	◀◀ (Bläddra bakåt)	Vid videouppspelning: Återgår till början på scenen.	-	✓	-	-
⑫	▶▶ (Bläddra framåt)	Vid videouppspelning: Fortsätter till nästa video.	-	✓	-	-
⑬	Index	Under uppspelning Återgår till indexskärmen.	-	✓	-	✓
⑭	ÖGONBLICKSBILD *3	Vid videouppspelning: Fångar en stillbild från videon om man trycker på den medan uppspelningen är pausad.	-	✓	-	-

*1 Man kan inte växla läge under tiden videoinspelning pågår.

*2 Om geografisk information spelats in för video- eller stillbilden visas aktuell plats på kartan.

*3 Stillbilder som tagits lagras på samma media som originalbilden.