

KONT.FOTO.HASTIGHET

Ställer in hastigheten för kontinuerlig inspelning.


Inställning	Detaljer
HÖG HASTIGH.	- Tar upp till 40 kontinuerliga stillbilder i stillbildsläget på cirka 3,2 sekunder. - Tar upp till 40 kontinuerliga stillbilder i videoläget på cirka 0,8 sekunder.
MEDEL HASTIGH.	- Tar upp till 40 kontinuerliga stillbilder i stillbildsläget på cirka 6,4 sekunder. - Tar upp till 40 kontinuerliga stillbilder i videoläget på cirka 4,8 sekunder.
LÅG HASTIGH.	Spelar in kontinuerligt tills inspelningsmediet är fullt.

ANMÄRKNING :

- Inspelningshastigheten minskar gradvis när den kontinuerliga inspelningen växlar till "LÅG HASTIGH."-läge.
- "HÖG HASTIGH." och "MEDEL HASTIGH." finns inte tillgängliga när bildstorleken ställts in till "2656X1992(5.3M)" i stillbildsinspelningsläget.
- Om man spelar in kontinuerligt medan videoinspelning pågår ändras läget tillfälligt till "LÅG HASTIGH.".

Visa motivet

- 1 Välj stillbildläge.

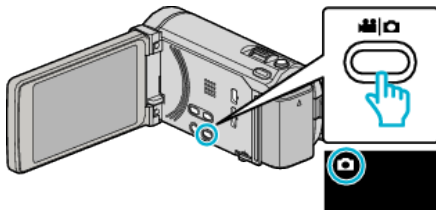

- 2 Tryck på "MENU".



- 3 Tryck på "KONT.FOTO.HASTIGHET".

