


MONITOR LJUS

Ställer in ljusstyrkan på LCD-skärmen.


Inställning	Detaljer
4	Gör ljusstyrkan för motljus på skärmen ljusare, oavsett ljusförhållande.
3	Ställer in till standardljusstyrka.
2	Gör ljusstyrkan för motljus på skärmen mörkare, oavsett ljusförhållande.
1	Ställer in till svag ljusstyrka. Hjälper till att spara batteri om detta väljs.
AUTO	Ställer in ljusstyrkan automatiskt på "4" vid användning utomhus och på "3" vid användning inomhus.

Justera skärmens ljusstyrka


- 1 Tryck på "MENU".

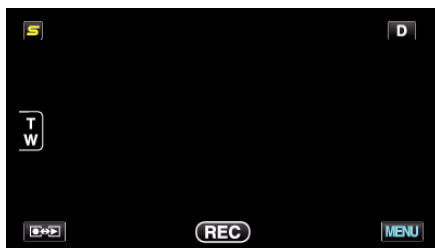


- 2 Tryck på "⚙️".

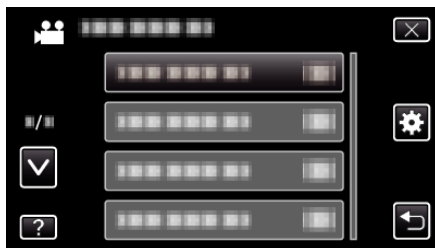

- 3 Tryck på "MONITOR LJUS".

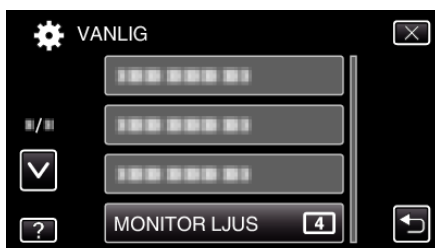

- 4 Tryck på önskad ljusstyrka för skärmen.

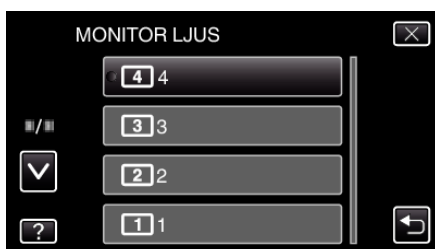

- Som standard är "MONITOR LJUS" inställd till "AUTO". För att justera ljusstyrkan ska man trycka på ^ och sedan på ett värde mellan "1" och "4".
- Tryck på ^ eller v för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.