


Dubba filer till ett VHS-band via anslutning till en VCR-spelare

Du kan dubba videor i standardkvalitet genom att ansluta till en VCR.

- Läs även instruktionsboken till TV-apparaten och VCR-enheten.

1 Anslut till en VCR/DVD-inspelare.

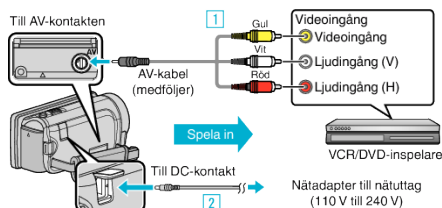


* Den nätadapter som visas på ritningen är AC-V10E.

1 Anslut med medföljande AV-kabel.

2 Anslut nätadaptern till denna enhet.

- Denna enhet sätts på automatiskt, när nätadaptern ansluts.
- Var noga att använda medföljande nätadapter från JVC.

2 Tryck på för att välja uppspelningsläge.

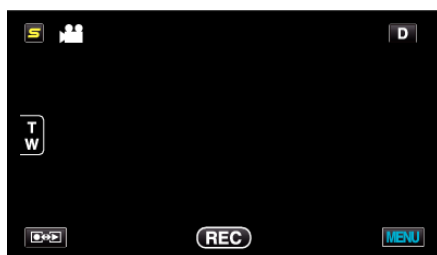

3 Förbered TV:n/videobandspelaren för inspelning.

- Byt till en kompatibel extern ingång.
- Sätt i ett videoband.

4 Förbered denna enhet för uppspelning.

- Ställ in "VIDEOOUTGÅNG" i menyn "VANLIG" till bildförhållandet ("4:3" eller "16:9") för TV:n i anslutning.

5 Starta inspelning.

- Starta uppspelning på denna enhet och tryck på inspelningsknappen på inspelningsapparaten.
- När uppspelningen är klar, stoppar du inspelningen.