

Ta gruppbilder (självutlösare med timer)


Funktionerna 10 sekunders timer för självutlösning och timer för självutlösning för ansiktsavkänning är praktiska när man tar gruppfoto. Självutlösaren på 2 sekunder är användbar för att undvika skakningar som orsakas av att man trycker på slutarknappen.

ANMÄRKNING :

När man tar ett foto med hjälp av timern med självutlösning rekommenderas man att använda ett stativ.


Använda timer med självutlösning på 2-/10-sekunder

- 1 Välj stillbildsläge.

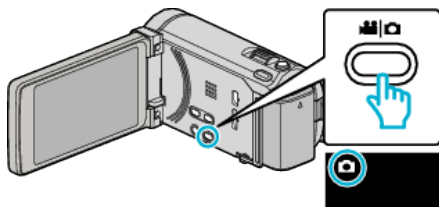

- Stillbildslägesikonen visas.

- 2 Tryck på "MENU".

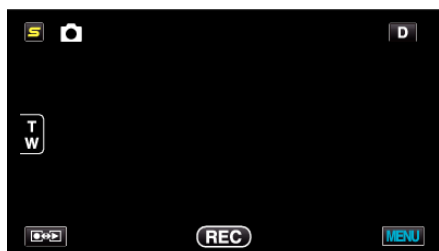

- 3 Tryck på "SJÄLVUTLÖSARE".




- Tryck på ^ eller v för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.
- Tryck på X för att stänga menyn.
- Tryck på ↶ för att återgå till föregående skärm.

- 4 Tryck på "2SEK" eller "10SEK".




- 5 Fokusera på motivet.

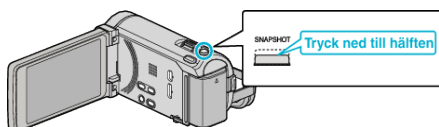

- När videokameran fokuserar tänds den gröna fokusikonen.

- 6 Ta en stillbild.

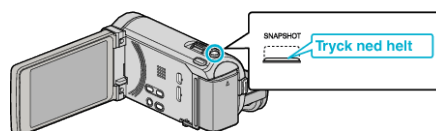


- En timer visas och nedräkningen till när bilden tas startar.
- För att stoppa timern trycker man på SNAPSHOT-knappen igen.

Använda timer med självutlösning för ansiktsavkänning


När man trycker på SNAPSHOT-knappen startar ansiktsavkänningen och bilden tas tre sekunder efter att en andra person kommer in i bilden. Denna funktion är användbar när den som tar kortet själv vill vara med på bilden.

- 1 Välj stillbildsläge.

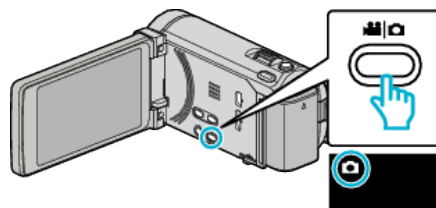

- Stillbildslägesikonen visas.

- 2 Tryck på "MENU".

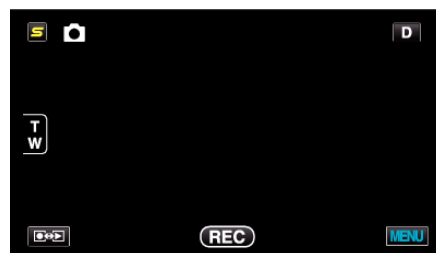

- 3 Tryck på "SJÄLVUTLÖSARE".





- Tryck på ^ eller v för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.
- Tryck på X för att stänga menyn.
- Tryck på ↶ för att återgå till föregående skärm.

- 4 Tryck på "ANSIKTSAVKÄNNING".




- 5 När man försäkrat sig om att alla tittar mot kameran trycker man på SNAPSHOT-knappen.

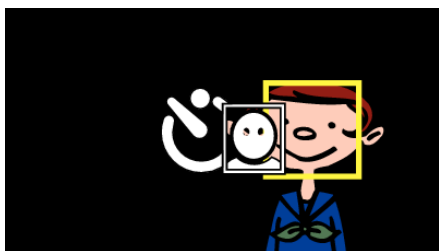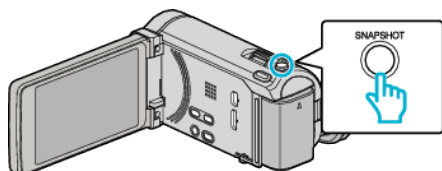

- Ramar visas runt objektens ansikten.
- Om man trycker på knappen SNAPSHOT igen startar den automatiska timern på 10 sekunder.

- 6 Den som tar kortet kommer in i bilden.

Fotograf

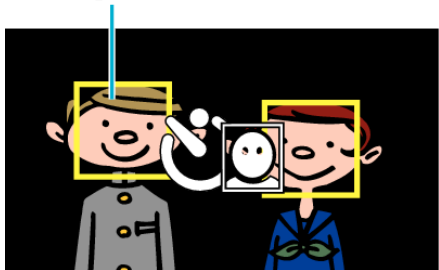

- Slutaren utlöses tre sekunder efter att fotografen själv kommit in i bilden.
- För att stoppa timern trycker man på SNAPSHOT-knappen igen.

ANMÄRKNING :

- Det kan hända att "ANSIKTSAVKÄNNING"-funktionen inte kan känna av ansikten beroende på förhållanden för fotografering.