


Ta stillbilder i Intelligent autoläge


Man kan spela in utan att oroa sig för inställningsdetaljer genom att använda avancerat autoläge.

- 1 Öppna LCD-skärmen och välj stillbildsläget.

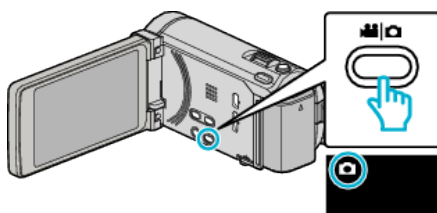


- Stillbildslägesikonen visas.

- 2 Kontrollera om inspelningsläget är Avancerat auto.

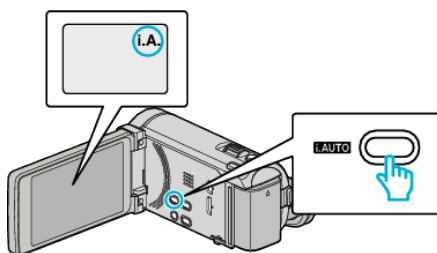


- Om läget är **M** Manuellt trycker man på i.AUTO-knappen för att växla. Läget växlar mellan avancerat auto och manuellt vid varje knapptryck.

- 3 Fokusera på motivet.

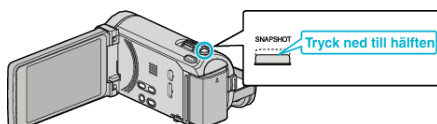

- När videokameran fokuserar tänds den gröna fokusikonen.

- 4 Ta en stillbild.

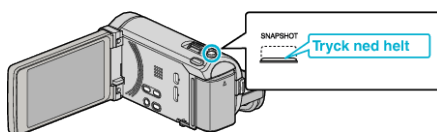


- PHOTO tänds när en stillbild tas.
- Vissa skärmbilder försvinner efter ca. 3 sekunder. Använd knappen **D** för att ändra skärmbilderna.

ANMÄRKNING :


- LCD-skärmen på denna enhet har stöd för 3D-bilder. Man kan därmed kontrollera 3D-effekten under inspelning. Se "Uppspelning av 3D-bilder" för information om hur man växlar till 3D-läge. (för GZ-HM960)
- När man spelar in i 3D-läge spelas bilden in i 2D även om LCD-skärmen är inställd till 3D. (för GZ-HM960)
- En kontinuerlig inspelning av stillbilder är möjlig på denna enhet.

Indikationer under stillbildstagning

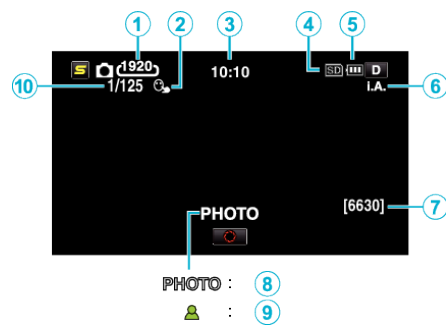

	Visningsikon	Beskrivning
①	Bildstorlek	Visar ikonen för bildstorlek. • Storleken på stillbilder kan ändras.
②	VIDR. PRIO. AE/AF	Visar inställningen för "VIDR. PRIO. AE/AF". Är som standard inställd till "ANSIKTSTRACKING".
③	Tid	Visar aktuell tid.
④	Inspelningsmedia	Visar ikonen för media som stillbilderna registreras på. Inspelningsmedia kan ändras.
⑤	Batteriindikator	Visar cirkatid för återstående batterikraft. Mer information om batterikraften visas om du trycker på knappen INFO.
⑥	Inspelningsläge	Tryck på knappen i.AUTO för att växla inspelningsläge mellan i.A. (Avancerat auto) och M (Manuellt).
⑦	Återstående antal bildtagningar	Visar återstående antal bilder vid stillbildstagning.
⑧	Inspelning pågår	"PHOTO" visas när en stillbild tas.
⑨	Fokus	Lyser grönt vid fokusering.
⑩	Slutarhastighet	Visar slutarhastigheten.

Funktionsknappar för stillbildstagning

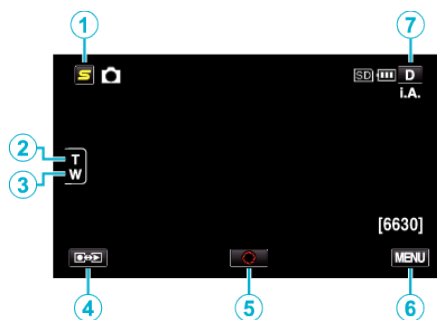

	Funktionsknapp	Beskrivning
①	Knapp för genväg till ansikte	Visar en genvägsskärm för funktioner för ansiktsigenkänning.
② / ③	Tele-/vidvinkelzoom	Låter samma funktioner utföras som zoomspaken. De kameraskakningar som brukar uppstå med zoomspaken kan minimeras.
④	Uppspelningsläge/inspelningsläge	Växlar mellan in- och uppspelningsläge.
⑤	Ögonblicksbild 	Fungerar som SNAPSHOT-knappen. Fokus kan inte ställas in genom att trycka in halvvägs.
⑥	MENU	Visar de olika menyerna för stillbildsinspelning
⑦	Skärmmknappen D	Vissa skärmbilder försvinner efter ca. 3 sekunder. Använd knappen D för att ändra displayen enligt vad som visas nedan. - Rör vid knappen D Skärmbilden visas under ca. 3 sekunder varje gång man rör vid knappen. - Rör vid knappen D och håll kvar. Skärmbilderna fixeras så att de inte försvinner. Efter inställning ändras skärmmknappen från D till D_L. Rör vid D_L för att låsa upp skärmbilderna.

Praktiska inställningar för inspelning

- När "AUTOMATISK AVSTÄNGN." är inställt på "PÅ" slås denna enhet av automatiskt för att spara ström om den inte har använts på 5 minuter. (endast vid användning av batteripaketet)
- När "VIDR. PRIO. AE/AF" är inställd till "ANSIKTSTRACKING" känner den här enheten igen ansikten och justerar automatiskt ljusstyrka och fokus för att spela in ansikten klarare.

OBS! : _____

- Utsätt inte objektivet för direkt solljus.
- Använd inte denna enhet i regn, snö eller på platser med hög luftfuktighet, som ett badrum.
- Använd inte denna enhet på platser med hög luftfuktighet eller mycket damm och utsätt inte denna enhet för ånga eller rök.
- Ta inte ut batteripaketet, nätadaptern eller SD-kortet när åtkomstlampan är tänd. Det kan göra den inspelade datan oläslig.
- Denna enhet är mikrodator-styrd. Elektrostatisk urladdning, externt brus och interferens (från en TV, en radio, etc.) kan hindra den från att fungera korrekt. I sådant fall ska man slå av strömmen och sedan avlägsna nätadaptern och batteripaketet. Enheten återställs.

ANMÄRKNING : _____

- Innan en viktig sekvens spelas in, rekommenderas att utföra en provinspelning.
- Den digitala bildstabilisatorn fungerar inte under inspelning av stillbilder.
- Beroende på inspelningsförhållanden kan skärmens hörn se mörka ut; detta är inte en felfunktion. Man ska i sådant fall ändra inspelningsförhållandena genom att flytta zoomspaken etc.