



Huvudmeny för stillbildsinspelning

Du kan ändra de olika inställningarna, som ljusstyrka och vitbalans, så att de passar ditt motiv och syfte. Du kan även ställa in bildkvalitet och förstärkningsnivåer.

1 Välj stillbildläge.

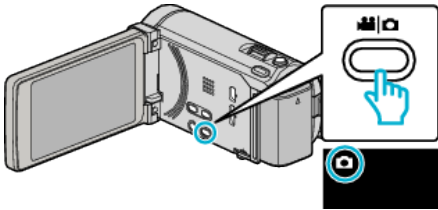

2 Tryck på "MENU".

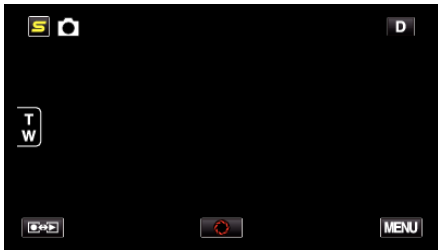

Inställning	Detaljer
SCENVAL	Du kan välja inställningar anpassat efter varje tagningsförhållande. *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
FOKUS	Fokus kan ställas in manuellt. *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
FOKUSERINGSHJÄLP	Fokuserade motiv är inramade i färg för mer exakt fokus. *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
FOKUSSTÖDFÄRG	Ställer in färgen på ramen på ett fokuserat objekt när fokusassistent används. *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
JUSTERA LJUSSTYRKA	Ställer in ljusstyrka på hela skärmen. *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
SLUTARHASTIGHET	Slutarhastigheten kan ställas in. *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
BLÄNDARPRIORITET	Justera bländarvärdet. *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
VITBALANS	Ställer in färger anpassat efter ljuskällan. *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
MOTLJUSKOMPENSERING	Korrigerar bilden om motivet blir för mörkt på grund av motljus. *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
TELE-MAKRO	Aktiverar närbilder vid användning av telefoto (T) med zoom. *Visas endast i manuellt inspelningsläge.

Menyinställningar

Inställning	Detaljer
VIDR. PRIO. AE/AF	Justerar automatiskt fokus och ljusstyrka utifrån objektets ansikte eller valt område.
BLIXT	Ställer in den blixten som ska användas.
SJÄLVUTLÖSARE	Använd detta vid gruppfoton.
FÖRSTÄRKNING	Möjliggör val av ISO-nivå.
AUTOINSPELNING	Aktiverar enheten att spela in stillbilder automatiskt genom att känna av ändringarna i ljusstyrka inom den röda rutan som visas på LCD-skärmen.
SLUTARLÄGE	Inställningarna för tagning av bildserier kan ändras.
KONT.FOTO.HASTIGHET	Ställer in hastigheten för kontinuerlig inspelning.
BILD AV LEENDE	Tar automatiskt en stillbild när ett leende känns av.
VISA LEENDE%/NAMN	Ställer in de alternativ som ska visas när ansikten känns igen.
ANSIKTSREGISTRERING	Registrerar ansikten på personer som ofta spelas in med denna enhet.
BILDFORMAT	Ställer in bildstorleken (antal pixlar) för stillbilder.
ANVÄNDARKNAPPINST.	Tilldelar knappen USER en funktion som ofta används.