


## Förbereda en DVD-brännare (CU-VD50)

### 1 Anslut USB-kabeln och nätadaptern.

- Stäng av videokameran genom att trycka på knappen  under ca. 2 sekunder.

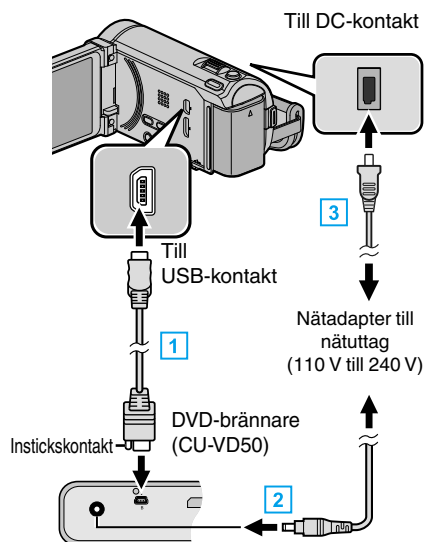


1 Anslut USB-kabeln som medföljde DVD-brännaren.

2 Anslut DVD-brännarens nätadapter.

3 Anslut nätadaptern till denna enhet.

- Denna enhet sätts på automatiskt, när nätadaptern ansluts.
- Denna enhet startas och "SÄKERHETSKOPIA"-menyn visas.
- När USB-kabeln är ansluten, visas "SÄKERHETSKOPIA"-menyn.
- Läs även bruksanvisningen till DVD-brännaren.

### 2 Starta DVD-brännaren och sätt i en ny skiva.

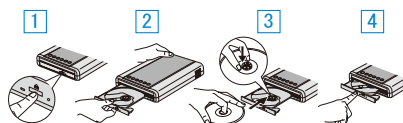

1 Tryck på strömknappen för att sätta på strömmen.

2 Tryck på eject-knappen för att öppna skivfacket.

3 Skjut ut facket helt och lägg i en ny skiva korrekt.

4 Skjut in skivfacket till dess det klickar på plats.

### OBS! :

- Se till att stänga av strömmen, när du ansluter apparaterna. Annars kan elchock eller funktionsfel uppstå.

### ANMÄRKNING :

- När DVD-brännaren CU-VD50 är ansluten till den här enheten kommer inga andra knappar än strömknappen och eject-knappen att fungera på DVD-brännaren.