

BILDSPELSEFFEKTER (för GZ-HM845)

Ställer in övergångseffekt för uppspelning i form av bildspel.


Inställning	Detaljer
FLYTTA	Växlar skärm genom att dra från höger till vänster.
BLINDS	Växlar skärm genom indelning i lodräta remsor.
SCHACKRUTOR	Växlar skärm genom ändringar i ett schackmönster.
SLUMPAT	Växlar skärm med slumpmässig effekt från "FLYTTA", "BLINDS" och "SCHACKRUTOR".

ANMÄRKNING :


- Bildspelseffekter finns inte tillgängliga när man spelar upp stillbilder på externa enheter (som t.ex. externa USB-hårddiskar).

Visa motivet

- 1 Välj stillbildläge.

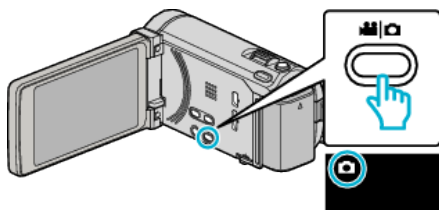

- 2 Tryck på  för att välja uppspelningsläge.

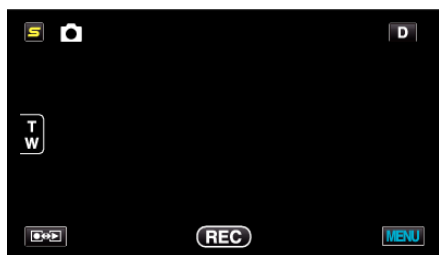

- 3 Tryck på "MENU".



- 4 Tryck på "BILDSPELSEFFEKTER".

