



Minska kameraskakning

När bildstabilisatorn är på, kan kameravibrationer under upptagning reduceras effektivt.

- 1 Öppna LCD-skärmen och välj videoläget.

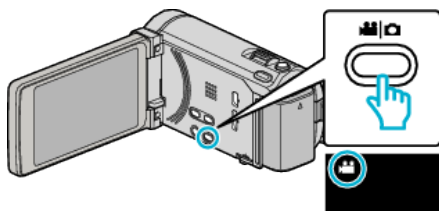

- 2 Tryck på "MENU".

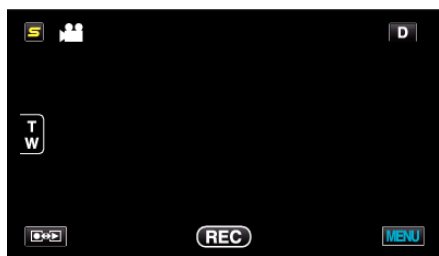


- 3 Tryck på "BILDSTABILISERING" (bildstabilisator).



- Tryck på $\wedge$ eller $\vee$ för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.
- Tryck på $\times$ för att stänga menyn.
- Tryck på $\rightarrow$ för att återgå till föregående skärm.

- 4 Tryck på önskad inställning.

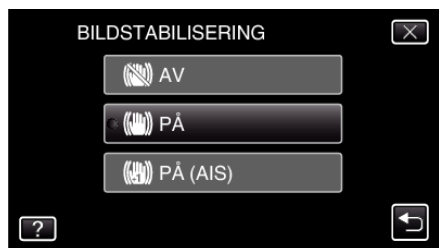

Inställning av utökat AIS-läge

Korrigeringsområdet i utökat AIS-läge är större än det i AIS-läge. Man kan minska kameraskakningarna mer effektivt även när man spelar in via zoomning från vidvinkel till telefoto, eller när man rör sig tillsammans med objektet.

Set in det utökade AIS-läget enligt följande.

- 1 Tildela "BILDSTABILISERING" till knappen USER.
- 2 Tryck på knappen USER och håll kvar.

- Det utökade AIS-läget har ställts in och AIS_{2} visas. Läget inaktiveras när man släpper knappen.
För att spela in i utökat AIS-läge ska man trycka på inspelningsknappen medan man håller kvar knappen USER. Läget inaktiveras när inspelningen avslutas.

ANMÄRKNING :

- Man bör ställa in bildstabilisatorn till "AV" när man filmar ett objekt som rör sig lite, med enheten på ett stativ.
- Fullständig stabilisering kanske inte är möjlig för omfattande kameravibrationer.
- Den här inställningen har endast effekt på videoinspelning.

Inställning	Detaljer
AV	Inaktiverar bildstabilisering.
PÅ	Minskar kameraskakningar under normala tagningsförhållanden.
PÅ (AIS)	Reducerar kameravibrationer effektivare vid tagning av ljusa scener med vidvinkeln. Endast vidvinkeländan (ca. 5x).