


DRIFTSLJUD

Slår på eller av kameraljud.

Inställning	Detaljer
AV	Stänger av kameraljud.
PÅ	Sätter på kameraljud.

Visa motivet

- 1 Tryck på "MENU".

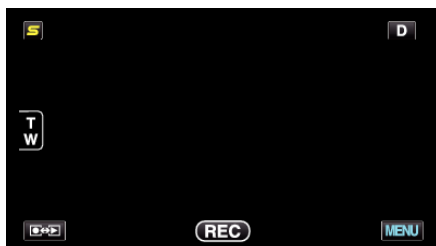

- 2 Tryck på "⚙️".



- 3 Tryck på "DRIFTSLJUD".

