

FÖRSTÄRKNING

Möjliggör val av ISO-nivå.


Inställning	Detaljer
AUTO	Justerar ISO-nivån automatiskt utifrån objektets ljusstyrka.
ISO100 / ISO200 / ISO400 / ISO800 / ISO1600 / ISO3200 / ISO6400	Spelar in med en fast ISO-nivå.

ANMÄRKNING :

- Blixten kan inte användas när "ISO6400" ställts in.
- Ju högre ISO-nivån är desto grynigare blir bilden till följd av störningar.

Visa motivet

- 1 Välj stillbildläge.

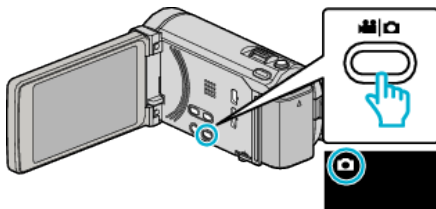

- 2 Tryck på "MENU".



- 3 Tryck på "FÖRSTÄRKNING".

