


Standardmeny

1 Tryck på "MENU".

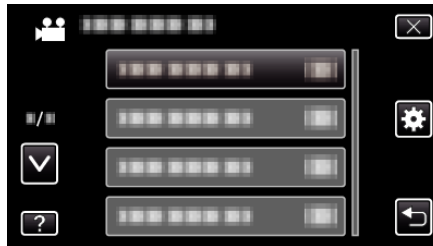

2 Tryck på .



Inställning	Detaljer
JUSTERA KLOCKA	Återställer aktuell tid eller ställer in lokal tid vid användning av denna enhet utomlands.
DATUMVISNING, STIL	Ställer in ordning på visningsformatet för år, månad, dag och tid (24H/12H).
LANGUAGE	Språket på displayen kan ändras.
MONITOR LJUS	Ställer in ljusstyrkan på LCD-skärmen.
INSP.MEDIA FÖR VIDEO	Ställer in inspelnings-/uppspelningsmedia för videor.
INSP.MEDIA FÖR BILD	Ställer in inspelnings-/uppspelningsmedia för stillbilder.
DRIFTSLJUD	Slår på eller av kameraljud.
AUTOMATISK AVSTÄNGN.	Förhindrar att du glömmer stänga av videokameran när detta är inställt.
SNABB OMSTART	Minskar strömförbrukningen inom 5 minuter efter stängning av LCD-skärmen till 1/3 av förbrukningen under inspelning.
FJÄRR (för GZ-HM960)	Möjliggör drift med fjärrkontroll.
DEMO.LÄGE	Visar specialfunktionerna i denna enhet i form av ett sammandrag.
JUSTERING 3D-NIVÅ (för GZ-HM960)	Justerar 3D-bildernas utseende.

Menyinställningar

Inställning	Detaljer
JUST. AV PEKSKÄRM	Justerar reaktionsområdet för knapparna på pekskärmen.
VARNING 3D-VISN. (för GZ-HM960)	Ställer in om varningar ska visas vid 3D-uppspelning eller inte.
VISA PÅ TV	Visar ikoner och datum/tid på TV-skärmen.
VIDEOUTGÅNG	Ställer in bildförhållandet (16:9 eller 4:3) korrekt i förhållande till den TV som är ansluten.
HDMI-UTGÅNG	Ställer in upplösningen för videoutgången från HDMI mini-konnektorn.
HDMI-KONTROLL	Ställer in de länkade åtgärderna PÅ/AV, när TV:n och den här enheten är anslutna med HDMI mini-konnektorn.
Bluetooth (för GZ-HM960)	Möjliggör trådlös anslutning till andra enheter.
AUTOAVSLUTNING	Finaliserar automatiskt skivor som skapats så att de kan spelas upp på kompatibla enheter.
FABRIKSINSTÄLLNING	Återställer alla inställningar till standardvärden.
UPPDATERA	Uppdaterar funktionerna i denna enhet till den senaste versionen.
UPPD. PC-MJUKVARA	Uppgraderar enhetens interna programvara till den senaste versionen.
FORMATERA INB. MINNE	Raderar alla filer i internminnet.
FORMATERA SD-KORT	Raderar alla filer på SD-kortet.
RADERA INBYGGT MINNE	Kör den här processen när du ska kassera denna enhet eller lämna över den till en annan person.