


Kopiera valda filer

Välj och kopiera önskade videos eller stillbilder var för sig.

- 1 Välj video- eller stillbildsläge.

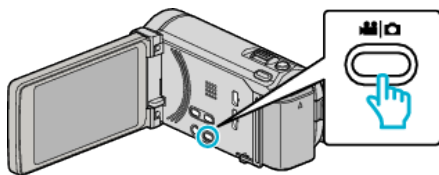

- 2 Tryck på "VÄLJ OCH SKAPA" (video) eller "VÄLJ OCH SPARA" (stillbild).



- Samma funktioner gäller för stillbildsläget medan videoläget visas på bilden.

- 3 Tryck på mediet för att kopiera.



- 4 Tryck på "VÄLJ BLAND SCENER" (video) eller "VÄLJ FRÅN BILDER" (stillbild).



- Samma funktioner gäller för stillbildsläget medan videoläget visas på bilden.

- 5 Tryck på de videor eller stillbilder som ska kopieras.




- En bocksymbol visas på den valda filen. Tryck på filen igen för att ta bort bocksymbolen.
- Tryck på "KONTR." för att kontrollera filen.
- Samma funktioner gäller för stillbildsläget medan videoläget visas på bilden.

- 6 När du valt alla filerna trycker du på "SPARA".




- Samma funktioner gäller för stillbildsläget medan videoläget visas på bilden.

- 7 Tryck på "UTFÖR".

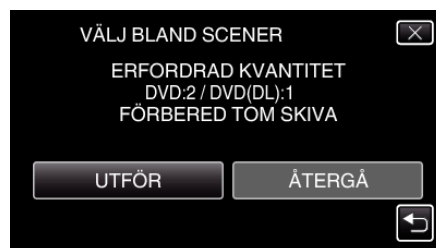

- Antalet skivor, som behövs för att kopiera filerna, visas. Förbered skivorna därefter.

- 8 Tryck på "JA" eller "NEJ". (endast stillbildsläge)

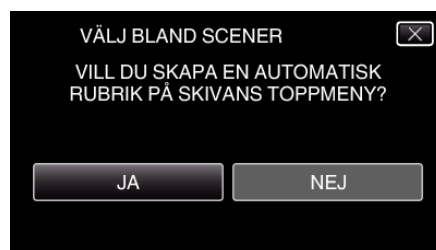


- När "JA" valts, visas videos, som har näraliggande inspelningsdatum, i grupper.
- När "NEJ" valts, visas videos efter inspelningsdatum.

- 9 Tryck på "UTFÖR".



- Byt skiva, när "SÄTT I NÄSTA SKIVA" visas.

- 10 Tryck på "OK" efter kopiering.

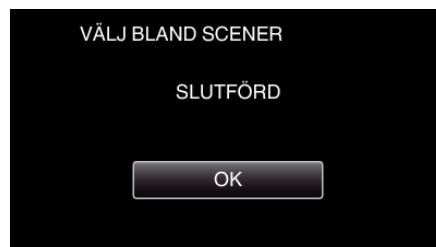

- 11 Tryck in knappen  och håll kvar i minst 2 sekunder för att stänga av enheten och koppla ur USB-kabeln.

OBS! :

- Stäng inte av strömmen eller koppla bort USB-kabeln innan kopieringen är klar.
- Filer, som inte finns på indexskärmen under uppspelning, kan inte kopieras.

ANMÄRKNING :

- Se ”Uppspelning med DVD-brännare” (sid. 0) ” för att kontrollera den skiva som skapats.
-

När ”VILL DU AVSLUTA?” visas

Visas när ”AUTOAVSLUTNING” i menyn ”VANLIG” ställts in till ”AV”.

- Tryck på ”JA” för att spela upp på andra enheter.
- Tryck på ”NEJ” för att lägga till fler filer till DVD:n senare.

ANMÄRKNING :

- När man skapar två eller fler DVD-skivor samtidigt kommer alla skivor förutom den sista att finaliseras automatiskt, även om ”AUTOAVSLUTNING” är inställd till ”AV”.
 - Man kan finalisera en DVD även om ”SLUTFÖR” har valts i ”SÄKERHETSKOPIA”-menyn.
 - DVD-Video-skivor finaliseras automatiskt oavsett inställningen för ”AUTOAVSLUTNING”.
 - För att spela upp en BD-R-skiva på andra enheter väljer man ”SLUTFÖR” efter att ha skapat skivan.
(Funktionen ”AUTOAVSLUTNING” i menyn ”VANLIG” kan endast användas för att skapa DVD-skivor.)
-