

SNABB OMSTART

Aktiverar snabbstart av kameran om LCD-skärmen öppnas igen inom 5 minuter.

Inställning	Detaljer
AV	Inaktiverar funktionen.
PÅ	Aktiverar snabbstart av kameran om LCD-skärmen öppnas igen inom 5 minuter.

ANMÄRKNING :


- Energiförbrukningen minskar inom 5 minuter efter att LCD-skärmen stängts.

Visa motivet


- 1 Tryck på "MENU".



- 2 Tryck på .

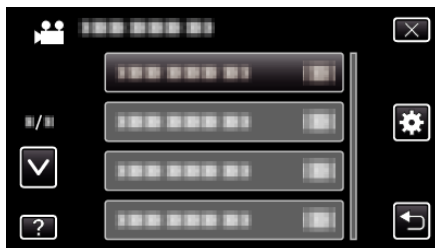

- 3 Tryck på "SNABB OMSTART".

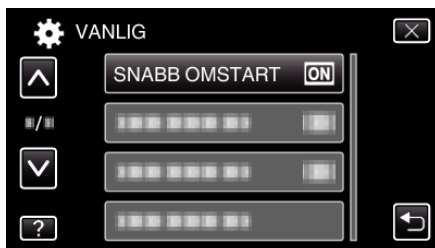

- Energiförbrukningen minskar inom 5 minuter efter att LCD-skärmen stängts.