



Huvudmeny för stillbildsuppspelning

Du kan radera eller söka efter enskilda stillbilder.

1 Välj stillbildläge.

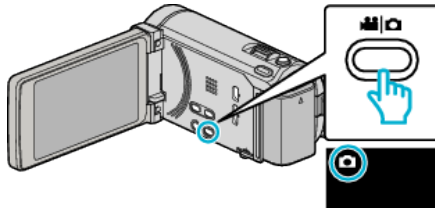

2 Tryck på  för att välja uppspelningsläge.

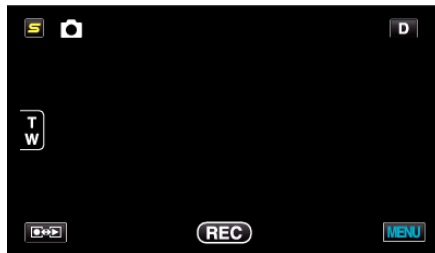

- Läget växlar mellan inspelning och uppspelning för varje beröring.

3 Tryck på "MENU".



Inställning	Detaljer
SÖKDATUM	Du kan söka efter och spela upp videor eller stillbilder genom att ange inspelningsdatum.
BILDSPELSEFFEKTER (för GZ-HM845)	Ställer in övergångseffekt för uppspelning i form av bildspel.
SKYDDA/AVBRYT	Skyddar filer mot oavsiktlig radering av misstag.
KOPIERA	Kopierar filer från interminnet till SD-kortet.
FLYTТА	Flyttar filer från interminnet till SD-kortet.
STILLBILDSÖVERFÖRING	När Bluetooth-anslutning med BIP/OPP-kompatibel enhet aktiverats kan man föra över inspelad stillbilda-data till denna produkt.